VIZIO

MANUAL DEL USUARIO

Modelo E24-C1

Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR en la configuración "predeterminada de fábrica", la cual permitirá ahorrar energía. Si se cambia la configuración de imagen predeterminada de fábrica o se activan otras características, aumentará el consumo de energía y podrían excederse los límites necesarios para cumplir con los requisitos de la clasificación ENERGY STAR. Visite www.energystar.gov para obtener másinformación sobre el programa ENERGY STAR.

Para las patentes de DTS, consulte

http://patents.dts.com.

Fabricado bajo licencia de DTS Licencing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Bienvenido

GRACIAS POR ELEGIR VIZIO

Y felicitaciones por adquirir su nuevo TV HD de VIZIO.

Para aprovechar al máximo su nuevo producto VIZIO, lea estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para referencia futura. Asegúrese de examinar el contenido del embalaje para verificar que no falten piezas o que no haya piezas dañadas.

REGISTRO DEL PRODUCTO

Para comprar o consultar acerca de accesorios o servicios de instalación para su producto VIZIO, visite nuestra página web en www.vizio.com/es-mx o llame de forma gratuita en México al 01 (800) 801-0096 o llamando desde el extranjero al 001 (855) 472-7444.

Le recomendamos que registre el producto de alguna de las siguientes formas:

- Registre su producto VIZIO en www.vizio.com/es-mx.
- Llene la tarjeta de registro que se incluye en el embalaje y envíela por correo.

Garantías extendidas

Para mayor tranquilidad y para proteger su inversión más allá de la garantía estándar, VIZIO le ofrece planes de garantía extendida in situ. Estos planes ofrecen cobertura adicional durante el período de la garantía estándar. Para contratar un plan de garantía extendida, visite www.vizio.com/es-mx.

AL LEER ESTE MANUAL

Cuando vea este símbolo, lea la advertencia o el aviso importante que lo acompaña. Está pensado para llamar su atención sobre la presencia de instrucciones de uso importantes.

Cuando vea este símbolo, lea la sugerencia que lo acompaña.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su TV está diseñado para funcionar dentro de los límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el TV se dañe, deberían seguirse las siguientes instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento del TV. Antes de usar el TV, lea las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes al TV.
- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale el TV cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (amplificadores inclusive) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale del TV.

- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/TV para evitar lesiones por un vuelco.

- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal o si el dispositivo se ha caído.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el TV.
- Cuando traslade el TV desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender el TV para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
- Se debe mantener una distancia de al menos 90 cm entre el TV y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un amplificador, etc. No instale el TV cerca de una fuente de humo. Usar el TV en una zona húmeda o con humo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para que el TV se ventile. Para asegurar un funcionamiento confiable del TV y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque el TV en una estantería o un armario, a menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto por las ranuras y aberturas del gabinete del TV. No apoye objetos encima del TV. Al hacerlo, puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. No vierta líquidos sobre el TV.
- El TV debe usarse únicamente con el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre el TV ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad de la pantalla. La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se especifica. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el TV siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un voltaje peligroso no aislado en el interior del TV que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
- No sobrecargue los cables múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El enchufe de pared debe estar cerca del TV y ser de fácil acceso.
- El TV solo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.

- Desenchufe el TV durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al TV contra picos de tensión.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del TV por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerlo a altos voltajes, descargas eléctricas y otros riesgos. Si debe reparar el TV, póngase en contacto con su vendedor y deje todo el mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- ADVERTENCIA: Mantenga el TV lejos de la humedad. No exponga el TV a la lluvia o a la humedad. Si le entra agua al TV, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use el TV si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el TV despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar el TV por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el TV se cae y el gabinete se daña, es posible que los componentes internos no funcionen normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el TV. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el TV en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar el TV en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el TV. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe el TV, sostenga el adaptador de ca/cc, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando el TV no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras fuentes similares.
- Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor:
  - El cable de alimentación falla o está desgastado.
  - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del TV.
  - El TV se expone a la lluvia o a casos similares de humedad.
  - El TV se cae o se daña de alguna manera.
  - El desempeño del TV cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a chorros o salpicaduras y no deben ponerse objetos que contengan líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer fácilmente accesible.
- PRECAUCIÓN: Las instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo del personal de mantenimiento calificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta a las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté calificado para hacerlo.

El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

PROTECCIÓN PARA LA CONEXIÓN DE LA ANTENA DEL TV

Si se va a conectar el TV a una antena parabólica o externa o a un sistema de televisión por cable, asegúrese de que la antena o el sistema por cable estén puestos a tierra para proporcionar cierta protección contra picos de tensión y descargas electrostáticas.

El artículo 810 del NEC (Código Nacional de Electricidad), ANSI/NFPSA 70, provee información sobre la correcta puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, la puesta a tierra del cable de señal de la antena a la unidad de descarga de la antena, el calibre de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de puesta a tierra y los requerimientos del electrodo de puesta a tierra.

Protección contra rayos

Para dar protección adicional al TV, durante una tormenta eléctrica o cuando se lo deja descuidado o sin usar por mucho tiempo, desenchufe el TV del tomacorriente de la pared y desconecte la antena o el sistema de televisión por cable.

Líneas de conducción eléctrica

No ubique la antena cerca de circuitos de energía o de la iluminación del techo, o en un lugar donde pudiera caer sobre líneas de conducción eléctrica o circuitos de energía. Recuerde: el blindaje del cable coaxial debe conectarse a tierra en la instalación del edificio.

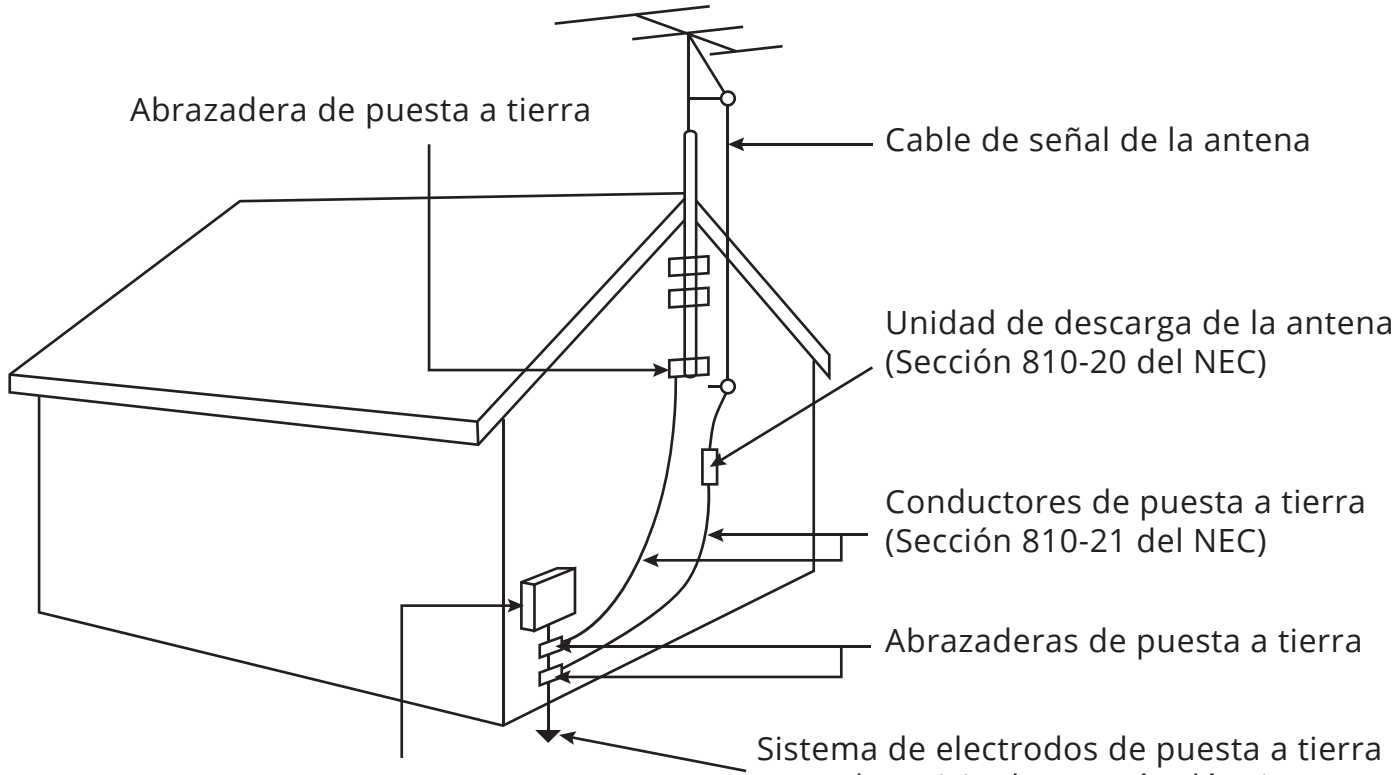
Abrazadera de puesta a tierra
Cable de señal de la antena
Unidad de descarga de la antena
(Sección 810-20 del NEC)
Conductores de puesta a tierra
(Sección 810-21 del NEC)
Abrazaderas de puesta a tierra
Sistema de electrodos de puesta a tierra
para el servicio de energía eléctrica
(ART. 250, parte H del NEC)
Equipo del servicio eléctrico

Tabla de Contenidos

Instalación del televisor 3
Inspección del contenido del paquete 3
Instalación del TV 3
Instalación del soporte del TV..... 3
Instalación del TV en la pared 6
Controles y conexiones 7
Panel trasero. 7
Panel lateral 8
Panel frontal 9
Control remoto 10
Remplazo de las pilas 11
Conexión de los dispositivos.....12
Conexión de un dispositivo 12
Conexión de un dispositivo - tipos de cables de audio y video..... 13
Conexión de un dispositivo de audio 15
Conexión de un dispositivo de audio - tipos de cables de audio 16
Conectar una computadora. 17
Conexión de un dispositivo de audio - ARC 18
Conexión a su red. 19
Completar la configuración inicial 20
Uso del menú en pantalla 22
Navegar por el menú de la pantalla 22
Cambio de la Fuente de entrada. 22
Cambio de la proporción dimensional de la pantalla 23
Ver un video con el menú abierto. 24
Ajuste de la configuración de la imagen. 25
Ajuste de la configuración de más imagen 26
Ajuste de la temperatura del color 27
Ajuste de la Configuración de Editar Modo de Imagen..... 27
Crear un modo personalizado de imagen..... 28
Bloquear o desbloquear un modo personalizado de imagen 28
Borrar un modo personalizado de imagen 29
Restauración del modo de imagen 29
Ajuste de la calibración de color 30
Ajuste de la configuración del sintonizador de color 30
Ajuste de la configuración de audio 34
Cambio de la configuración del ecualizador. 35
Eliminar el modo personalizado de audio 35
Configuración del temporizador 36
Configuración del temporizador de reposo 36
Configuración de la característica de apagado automático..... 36
Activación del salvapantallas..... 36
Poner la pantalla en blanco..... 37
Uso del menú Conexión a la red 38
Conexión a una red inalámbrica 38
Cambiar los Ajustes de configuración manual 38
Buscar direcciones MAC para la configuración de red 39
Conectar a una red oculta 39
Prueba de la conexión a la red 39
Configuración de los Canales 40
Seleccionar una entrada del sintonizador 40
Encontrar canales 40
Agregar canales nuevos..... 41
Salteo de canales 42

Escuchar audio alternativo 43
Cambio del Idioma de audio analógico 43
Cambio del idioma de audio digital 43
Configuración de Subtítulos ocultos. 44
Cambio del aspecto de los subtítulos ocultos digitales 44
Cambio del nombre de dispositivos en el menú de entrada 46
Cambio de la configuración del televisor 47
Ver la información del sistema 47
Cambio del Idioma del menú de la pantalla 48
Configuración de los parámetros locales y de hora 48
Uso de los controles paternos 49
Acceso al menú Controles Paternos 49
Activación o desactivación de la Clasificación de programas 49
Bloqueo y desbloqueo de canales 49
Bloqueo y desbloqueo de contenido según la clasificación 50
Cambio del PIN de control paterno 50
Reseteo de bloqueos de contenido 50
Cambio de la proporción dimensional de la pantalla 51
Cambio de la configuración del Modo de vista 52
Control de Otros Dispositivos con CEC 53
Encendido o apagado del indicador de corriente 53
Uso del menú de reinicio y administración 54
Restablecimiento del televisor a la configuración predeterminada de fábrica 54
Uso del menú de configuración guiada 54
Uso de la Configuración guiada 54
Uso de la ventana de información 55

Uso del reproductor de archivos multimedia de dispositivos USB 56
Uso del reproductor de archivos multimedia de dispositivos USB. 56
Preparación de su unidad USB para reproducir archivos multimedia en USB 56
Reproducción de archivos multimedia de dispositivos USB 56
Extracción de la unidad USB del televisor 56

Uso de VIZIO Internet Apps Plus® (V.I.A. Plus) . . . 60
Uso de la barra de aplicaciones de V. I. A. Plus 60
Uso de la ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus en pantalla completa 61
Descripción general de la ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus en pantalla completa 62
Cómo personalizar la ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus 63

Solución de problemas y soporte técnico 65

Especificaciones 69

Garantía Limitada 71

Sección legal y de cumplimiento 73

INSPECCIÓN DEL CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de instalar el nuevo TV, tómese un tiempo para inspeccionar el contenido del paquete. Mire estas imágenes para asegurarse de que no falte nada y de que no haya componentes dañados.

TV LED HD VIZIO con soporte

Control remoto con pilas

Guías de inicio rápido (1 Español/Francés, 1 Inglés)

Cable de alimentación

4 x Tornillos Phillips T4 de 12 mm

CONTENIDOS DEL PAQUETE

INSTALACIÓN DEL TV

Luego de retirar el TV de la caja e inspeccionar el contenido del paquete, comience a instalar el TV. Esto puede hacerse de dos maneras:

- Sobre una superficie plana, usando el soporte incluido
- En la pared, usando un montaje de pared VESA estándar (no incluido)

Instalación del soporte del TV

El TV incluye un soporte diseñado para sostener el peso del aparato y evitar que se caiga. Sin embargo, el TV puede caerse si:

- Se lo coloca en una superficie desnivelada, inestable o inclinada
- Se empuja, se arrastra o se traslada de otra manera incorrecta
- Si se produce un terremoto y el TV no está correctamente asegurado.

TELEVISOR CON SOPORTE

Para instalar la base:

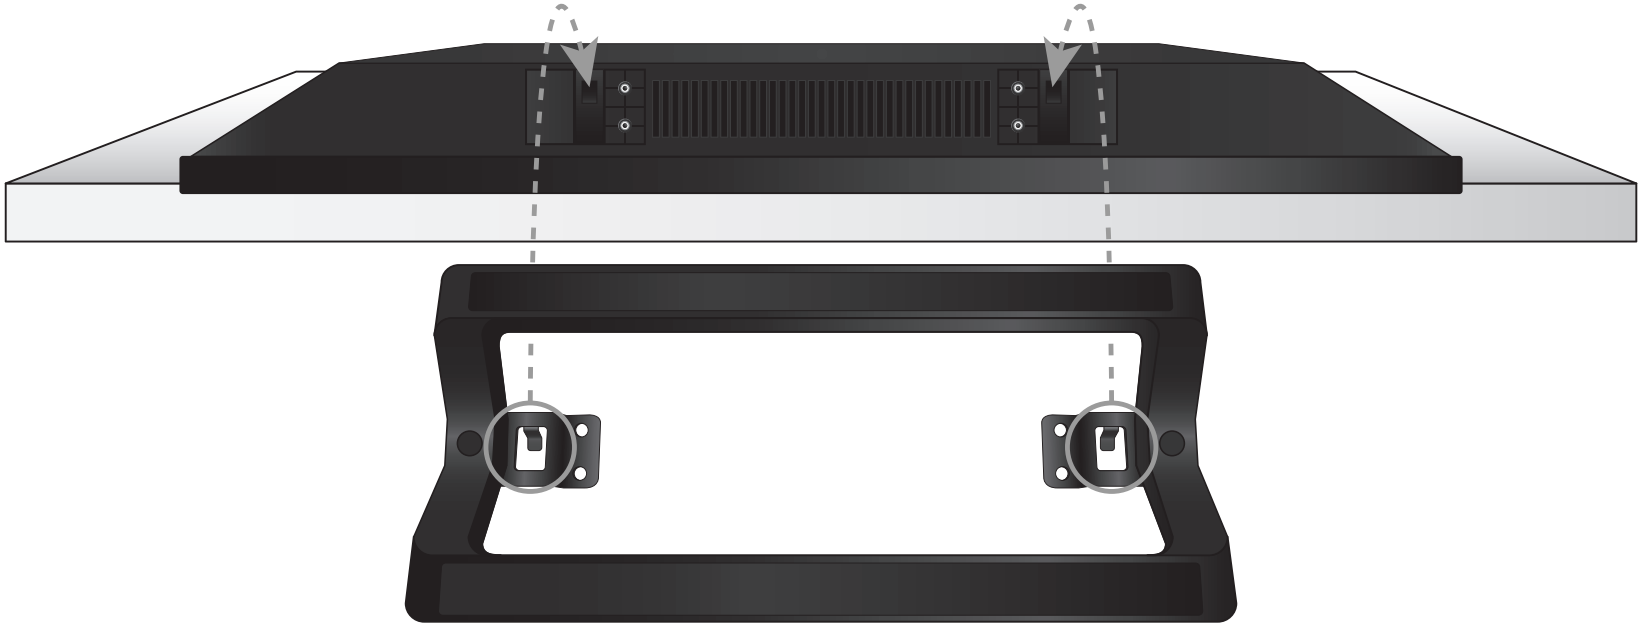

1. Coloque la pantalla del televisor hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Para prevenir rayaduras o daños en la pantalla, coloque el televisor sobre una superficie suave, por ejemplo, una manta.
2. Alinee el soporte y engánchelo en la parte inferior del televisor, como se muestra.

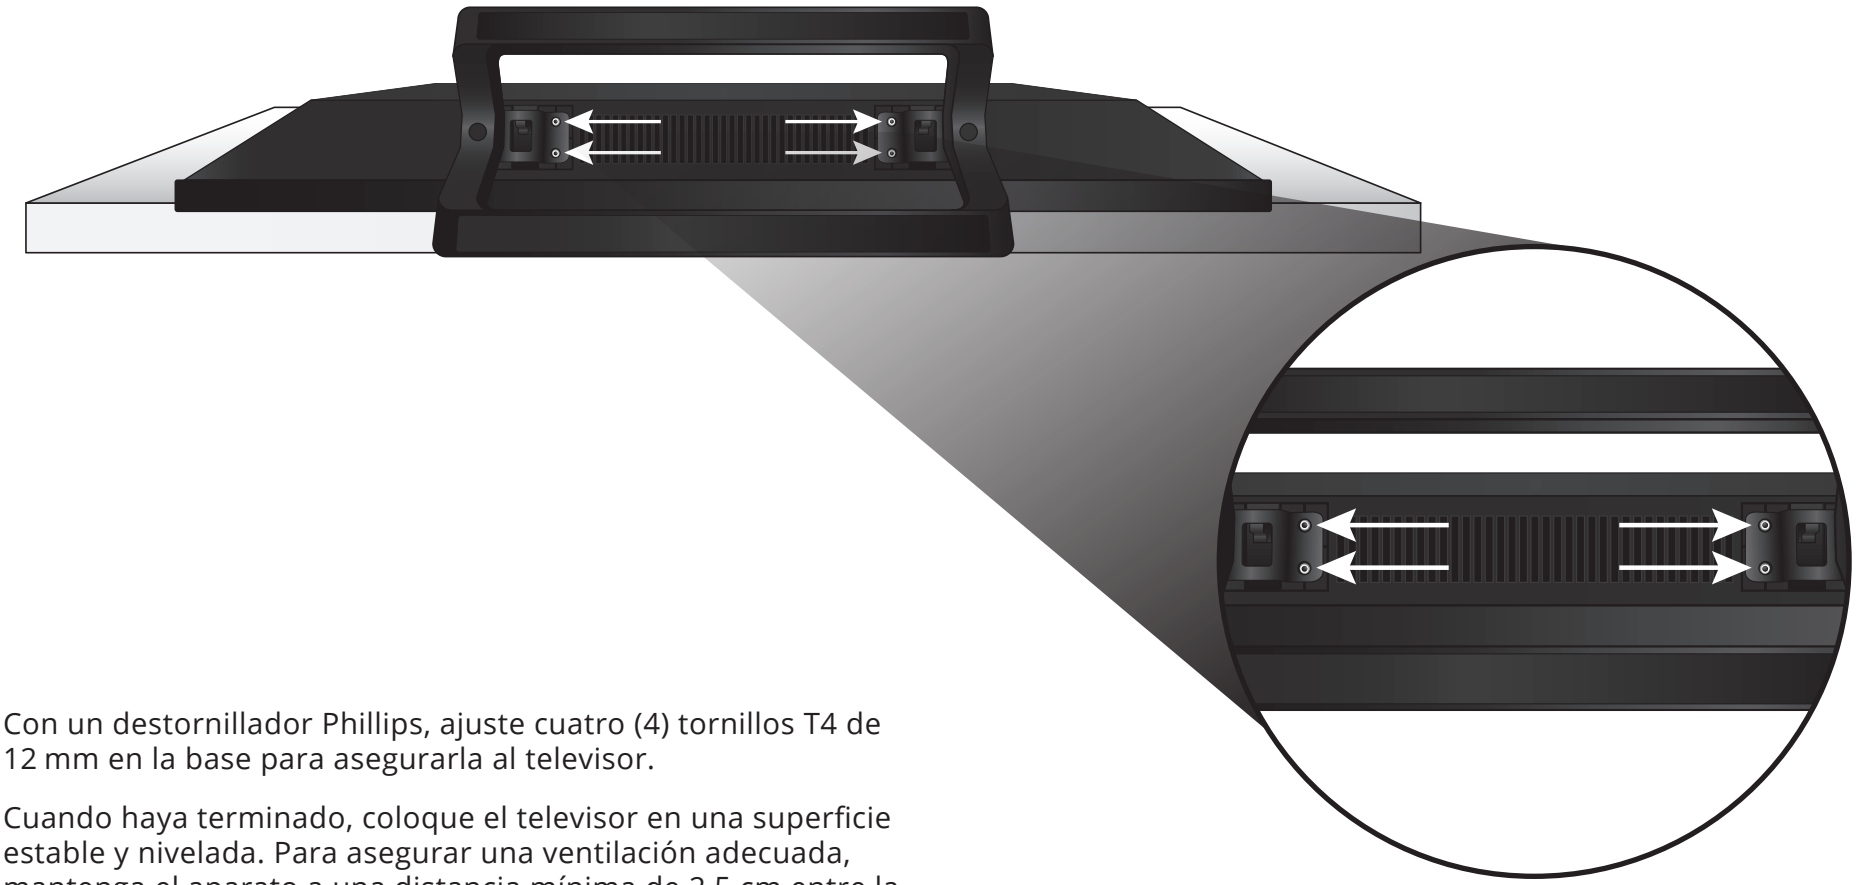

3. Con un destornillador Phillips, ajuste cuatro (4) tornillos T4 de 12 mm en la base para asegurarla al televisor.
4. Cuando haya terminado, coloque el televisor en una superficie estable y nivelada. Para asegurar una ventilación adecuada, mantenga el aparato a una distancia mínima de 2,5 cm entre la parte trasera del televisor y los objetos (paredes, etc.).

Instalación del TV en la pared

Para montar el TV en la pared, necesita un montaje de pared. Consulte la siguiente información para encontrar el montaje adecuado para su modelo de TV:

Para instalar el TV en la pared, es necesario levantarlo. Pida ayuda para evitar lesiones o daños al TV.

	E24-C1
Tamaño del tornillo:	M4 (non incluídos)
Patrón de los orificios:	100 mm (V) x 100 mm (H)
Peso sin soporte:	3,1 kg

Asegúrese de elegir un montaje que pueda sostener el peso del aparato. Luego de verificar que sea el adecuado, comience a instalar el TV.

Para instalar el TV en una pared:

1. Desconecte todos los cables del TV
2. Coloque el TV hacia abajo sobre una superficie limpia, plana y estable. Asegúrese de que la superficie no tenga residuos que puedan rayar o dañar el TV.
3. Afloje y saque los tornillos para retirar la base.
4. Acople el TV y el montaje a la pared siguiendo las instrucciones del montaje con atención.

   Use solamente soportes para montaje de pared aprobados por UL y que reúnan las especificaciones de peso/carga de este TV.

Para algunos montajes de pared, es posible que desee utilizar cables con conectores de ángulo recto. Esto permite que el TV se apoye mejor a la pared.

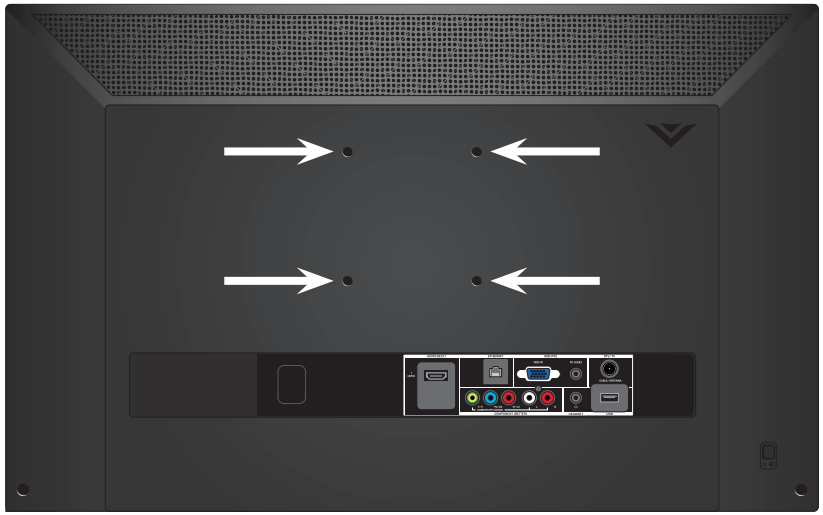

UBICACIONES DE LOS TORNILLOS PARA MONTAJE EN PARED

Controles y conexiones

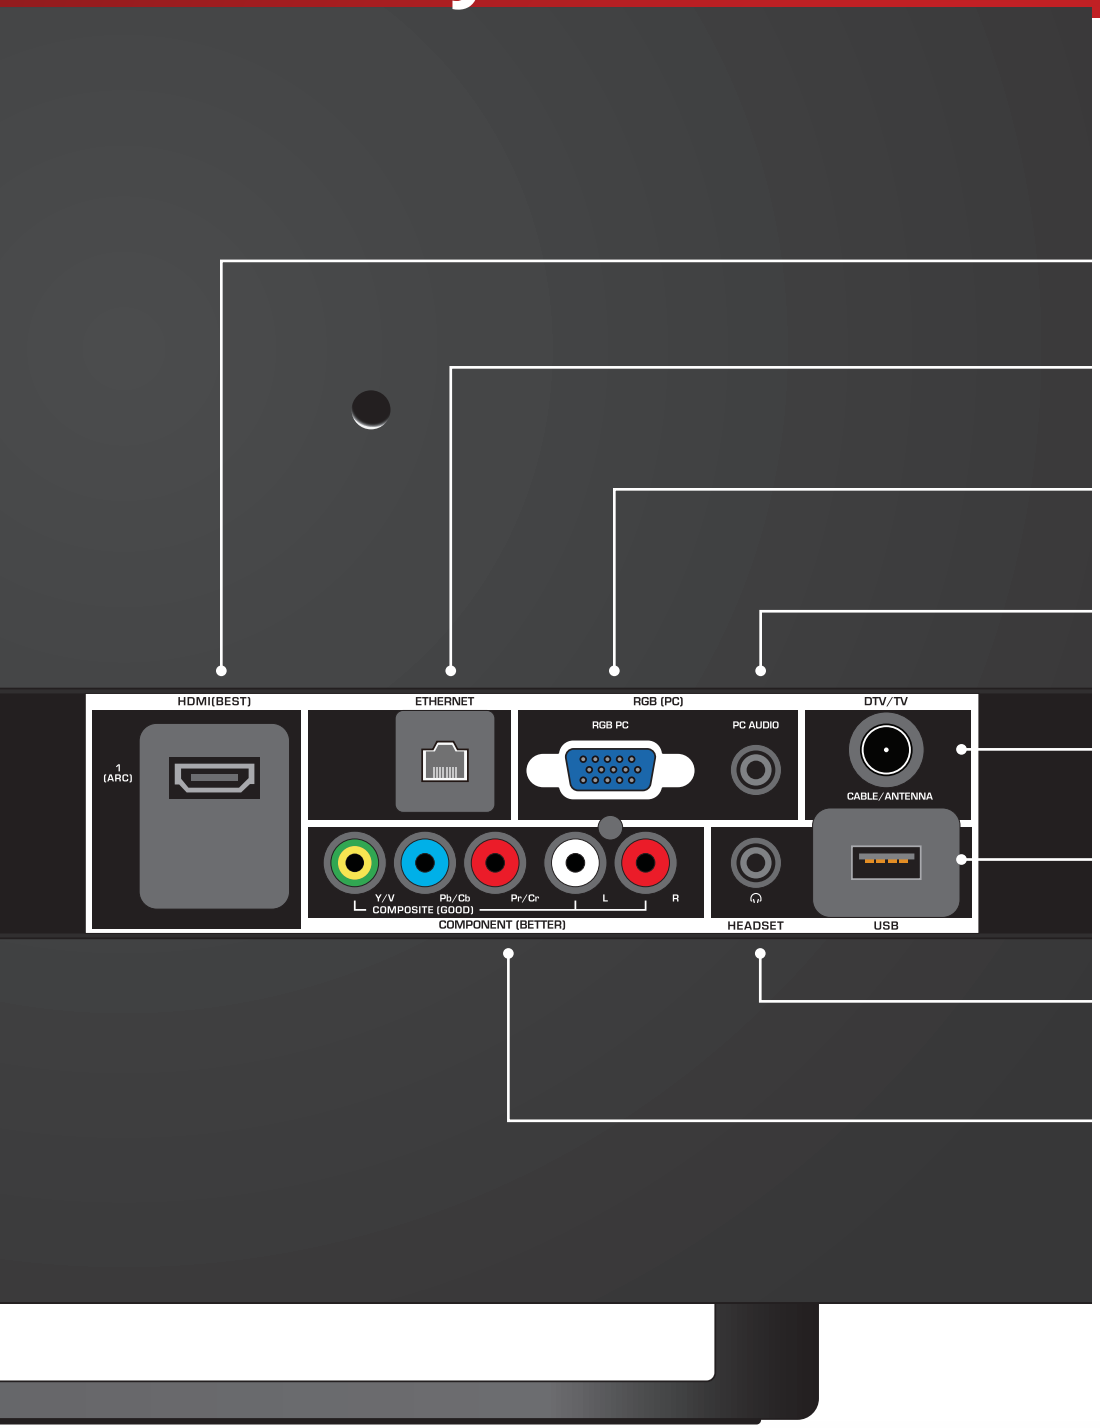

HDMI: Conecte el dispositivo HDMI.

Ethernet: Conecte un cable de Ethernet desde una red del hogar.

RGB PC: Conecte un cable VGA desde una computadora.

PC Audio (Entrada de audio de PC)**:** Conecte el cable de audio de 3,5 mm de la PC.

DTV/TV (Coaxial): Conecte el cable coaxial del cable, satélite o antena.

USB: Conecte una unidad de memoria USB para reproducir fotos, música o videos

Headset (Auricular): Conecte un auricular u otro dispositivo con un enchufe de 3,5 mm.

Component/Composite (Componente/Compuesto): Conecte el dispositivo compuesto o componente.

PANEL TRASERO

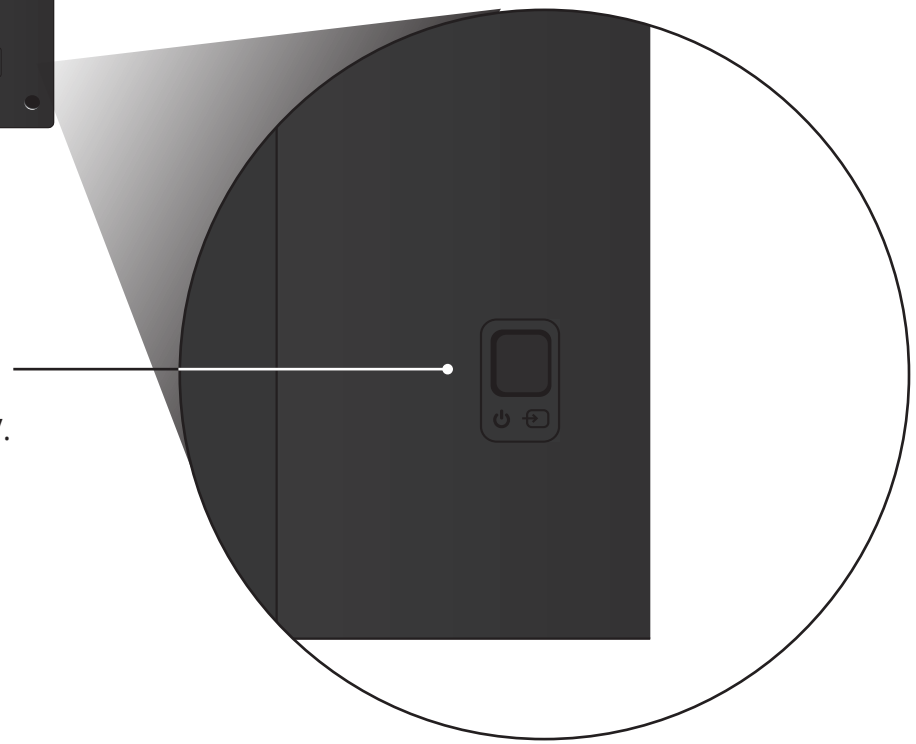

Encendido: Presione una vez para encender el TV.

Apagado: Mantenga presionado para apagar el TV.

Entrada: Presione una vez para acceder al menú Input (Entrada).

PANEL LATERAL

SENSOR REMOTO Y INDICADOR DE ENCENDIDO
Cuando use el control remoto, apunte directamente hacia este sensor.

El indicador de encendido parpadea cuando se enciende el TV y se apaga después de varios segundos.
Para mantener el indicador de corriente encendido mientras el TV está encendido, consulte *Encendido o apagado del indicador de corriente* en la página 53.

PANEL FRONTAL

INICIADOR DE APLICACIONES
Inicia rápidamente la aplicación destacada.

INPUT (ENTRADA)
Cambia el medio de entrada actual.

CONTROLES A/V
Controla el reproductor de medios USB.

SUBTÍTULOS
Activa y desactiva los subtítulos ocultos.

EXIT (SALIR)
Cierra el menú de la pantalla.

OK (ACEPTAR)
Selecciona la opción del menú resaltada.

BACK (ATRÁS)
Vuelve al menú de la pantalla previo.

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO
Realiza funciones dentro de un menú en pantalla o aplicación.

SUBIR/BAJAR VOLUMEN
Aumenta o disminuye la salida del audio.

MUTE (SILENCIAR)
Activa y desactiva el audio.

TECLADO NUMÉRICO
Ingresa manualmente un canal.

WIDE (ANCHO)
Cambia el modo de la pantalla.

ENCENDIDO/APAGADO
Enciende o apaga el televisor.

INFO (INFORMACIÓN)
Muestra la ventana de información.

MENU (MENÚ)
Muestra el menú de la pantalla.

FLECHA
Navega por el menú de la pantalla.

GUIDE (GUÍA)
Muestra la ventana de información.

BOTÓN V
Abre la barra VIZIO Internet Apps Plus®.

CANAL SIGUIENTE/ANTERIOR
Cambia de canal.

ÚLTIMO
Vuelve al último canal.

GUIÓN
Úselo con el teclado numérico para ingresar manualmente un canal digital secundario.
(Por ejemplo 18-4 o 18-5).

CONTROL REMOTO

Remplazo de las pilas

1. Retire la cubierta del compartimiento de las baterías.
2. Coloque dos pilas en el control remoto. Asegúrese de que los símbolos (+) y (-) de las pilas coincidan con los símbolos (+) y (-) que se encuentran dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO

El televisor puede utilizarse para mostrar la salida de la mayoría de dispositivos.

1. Verifique que el dispositivo tenga un puerto de video que corresponda al puerto disponible en el televisor (HDMI-1, COMP, etc.).
2. Apague el televisor y el dispositivo.
3. Conecte el cable apropiado (no incluido) en el televisor y el dispositivo.
4. Encienda el televisor y el dispositivo. Configure la entrada del televisor para que corresponda con la conexión que utiliza (HDMI-1, COMP, etc.).

Caja decodificadora de televisión por cable/satelital

Reproductor de DVD/de Blu-ray

Consola de juegos

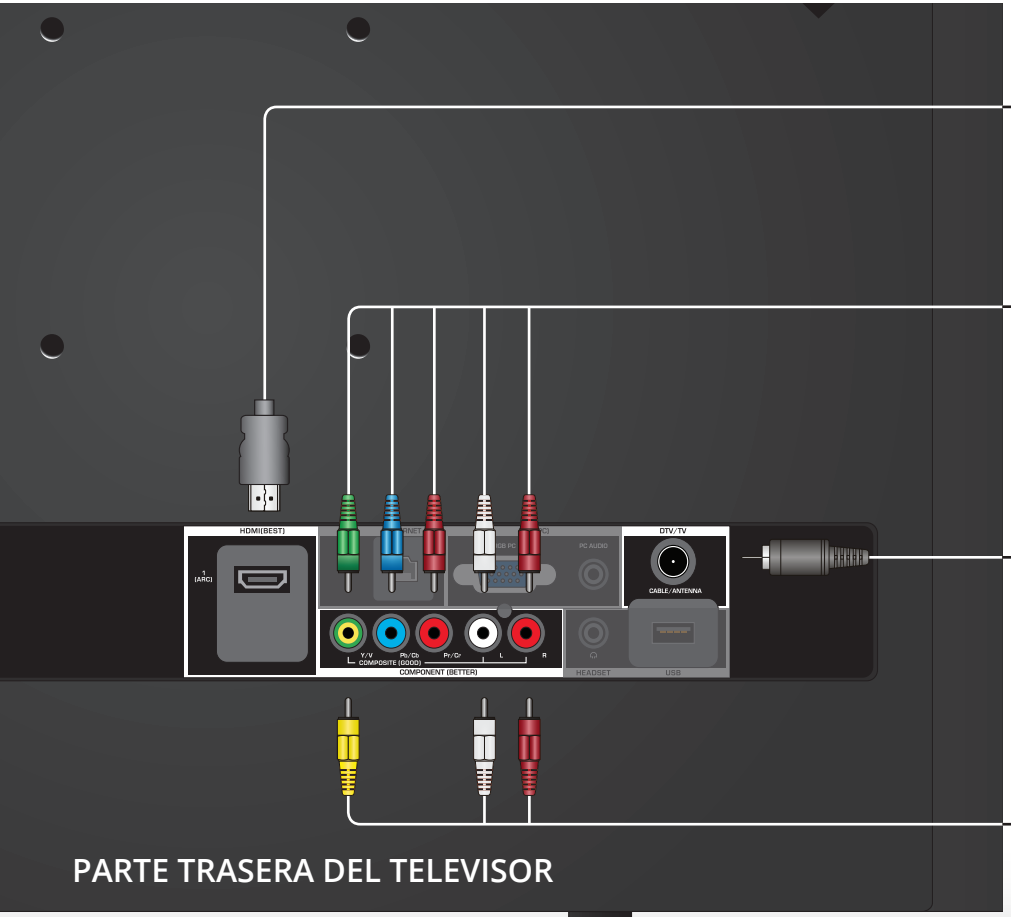

PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

CABLE HDMI*
ÓPTIMA
- DIGITAL
- VIDEO HD (1 080p)**
- AUDIO HD

CABLE DE COMPONENTES*
MEJOR
- ANALÓGICO
- VIDEO HD (1 080p)**
- AUDIO ESTÉREO

COAXIAL CABLE*
MEJOR
- ANALÓGICO
- VIDEO HD (1 080i)**
- AUDIO ESTÉREO

CABLE AV*
BUENA
- ANALÓGICO
- VIDEO (480i)**
- STEREO AUDIO

* No se incluyen cables. ** Resolución máxima.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO - TIPOS DE CABLES DE AUDIO Y VIDEO

CABLE AV

Los cables AV (o cables compuestos) son la forma tradicional de conectar sus dispositivos a su televisor. Las señales de video se envían por un conector amarillo, en tanto que el audio se envía por el conector rojo y blanco.

- Resoluciones de video de hasta 480i
- Conexión analógica
- Señales de audio y video

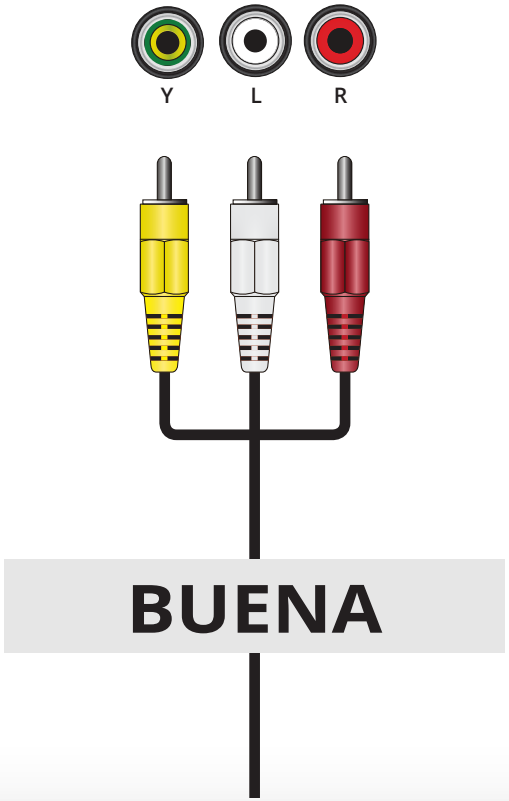

CABLE COAXIAL

Los cables coaxiales son la forma tradicional de conectar antenas y señales de televisión por cable a su televisor. Los cables coaxiales transportan señales de audio y video a través de un conector único.

- Resolución de video de HD de hasta 1 080i
- Conexión analógica
- Señales de audio y video

CABLE DE COMPONENTES

cables coaxiales de componentes están destinados a transportar señales de video de alta definición junto con conexiones adicionales de audio. Los colores se entregan con información de colores dividida en tres formas diferentes en tres conectores para video (separados en señal roja, azul y verde) y el conector de audio de izquierda y derecha (rojo y blanco).

- Resolución de video de HD de hasta 1 080i
- Conexión analógica
- Señales de audio y video

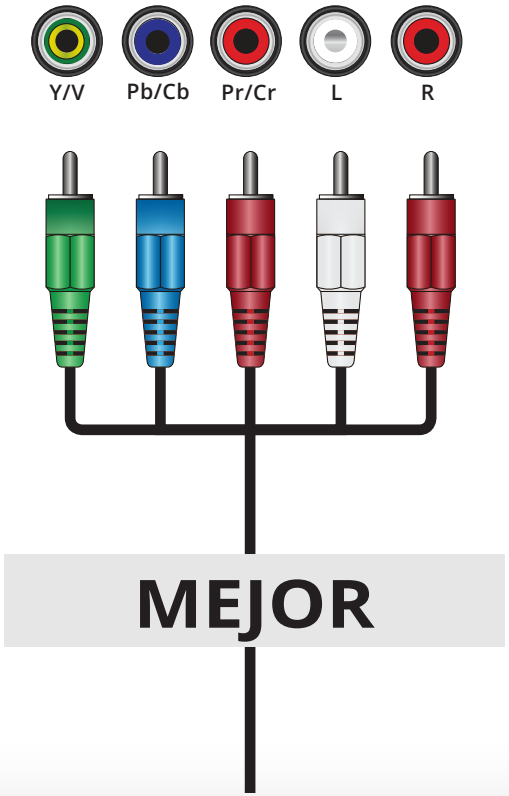

CABLE HDMI

HDMI es la interfaz inteligente, completamente digital que entrega una calidad sorprendente y una facilidad de uso sin igual. La tecnología HDMI transmite video digital nítido junto con audio envolvente de canales múltiples. Los dispositivos conectados a HDMI tienen la capacidad da ajustarse automáticamente para una visualización óptima.

- Resoluciones de video de HD de hasta 1 080p
- Audio de HD
- Conexión digital
- Señales de audio y video

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO

El televisor puede transmitir sonido a un dispositivo de audio, como un receptor o una barra de sonido.

1. Verifique que su dispositivo tiene un puerto de audio que corresponda a un puerto disponible en el televisor (HDMI, RCA, etc.).
2. Apague el televisor y el dispositivo de audio.
3. Conecte el cable apropiado (no incluido) en el televisor y el dispositivo.
4. Encienda el televisor y el dispositivo.

Receptor de audio del hogar

Barra de sonido VIZIO

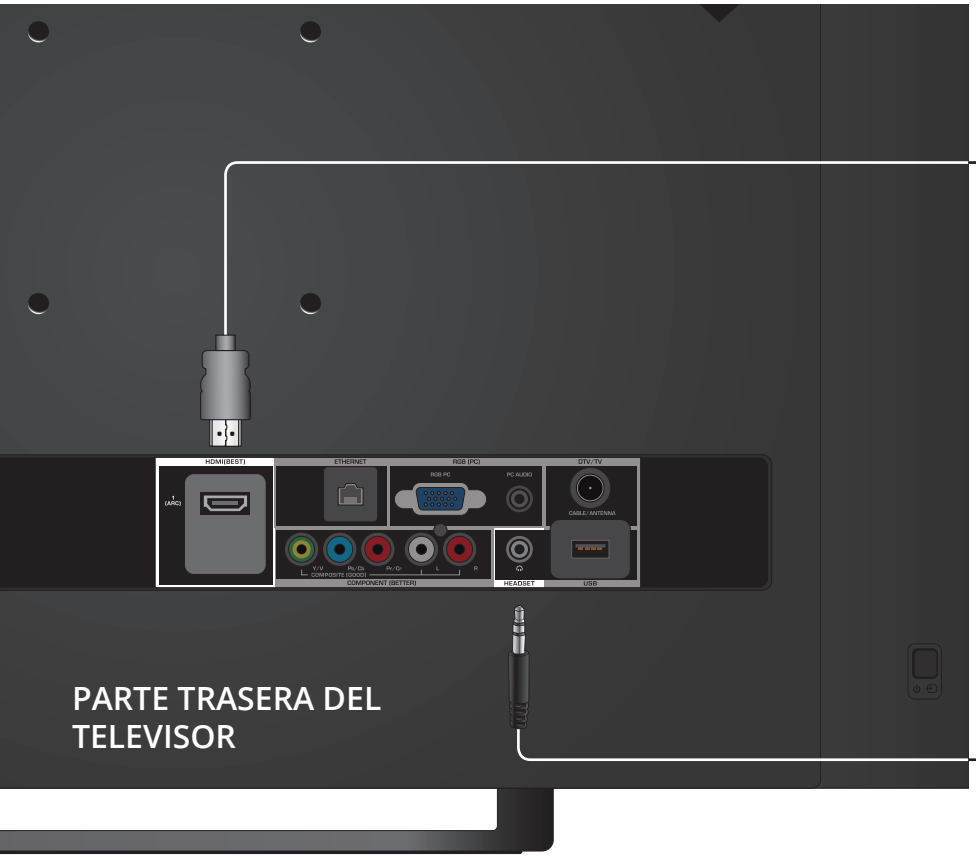

PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

CABLE HDMI*
ÓPTIMA
- COMUNICACIÓN CEC DE 2 VÍAS
- AUDIO DIGITAL 2.0-5.1
- PCM, DTS, DOLBY DIGITAL

CABLE 3,5 mm*
MEJOR
- CONEXIÓN ESTÉREO ANALÓGICA
- CANAL 2.0

*No se incluyen cables.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO - TIPOS DE CABLES DE AUDIO

CABLE de 3,5 mm

Los cables AV (o cables de auriculares) son la forma tradicional de conectar sus dispositivos a los dispositivo de audio. Las señales de audio se envían por conectores de 3,5 mm.

- Conexión estéreo de calidad
- Canal 2.0
- Conexión analógica
- Solo señal de audio

CABLE HDMI

La tecnología HDMI transmite audio envolvente digital nítido de canales múltiples por un único cable HDMI. Los televisores con canal de retorno de audio (ARC) permiten que el audio se envíe por un cable HDMI ya conectado, eliminando la necesidad de un cable de audio separado. Consulte *Conexión de un dispositivo de audio - ARC* en la página 18.

- Comunicación CEC de 2 vías (configuración automática)
- PCM, DTS, Dolby Digital
- Conexión de audio digital sin pérdidas escalable 2.0-5.1
- Señales de audio y video

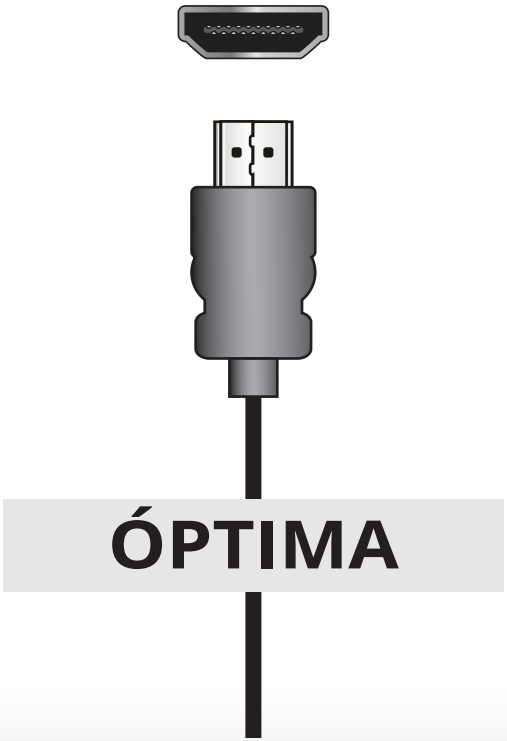

CONECTAR UNA COMPUTADORA

El televisor puede utilizarse para mostrar la salida de una computadora personal.

Para usar el televisor como el monitor de una PC:

1. Conecte un cable VGA (no incluido) a la PC y al puerto RGB en la parte trasera del televisor. Este cable transmite video.
2. Conecte un cable de 3,5 mm (no incluido) a la PC y al puerto de PC Audio In (entrada de audio de PC) en la parte trasera del televisor. Este cable transmite audio.
3. Configure la resolución de su PC para que coincida con la resolución de su televisor. Vea el Apéndice B - Especificaciones.
4. Encienda el televisor y el dispositivo.

Computadora personal

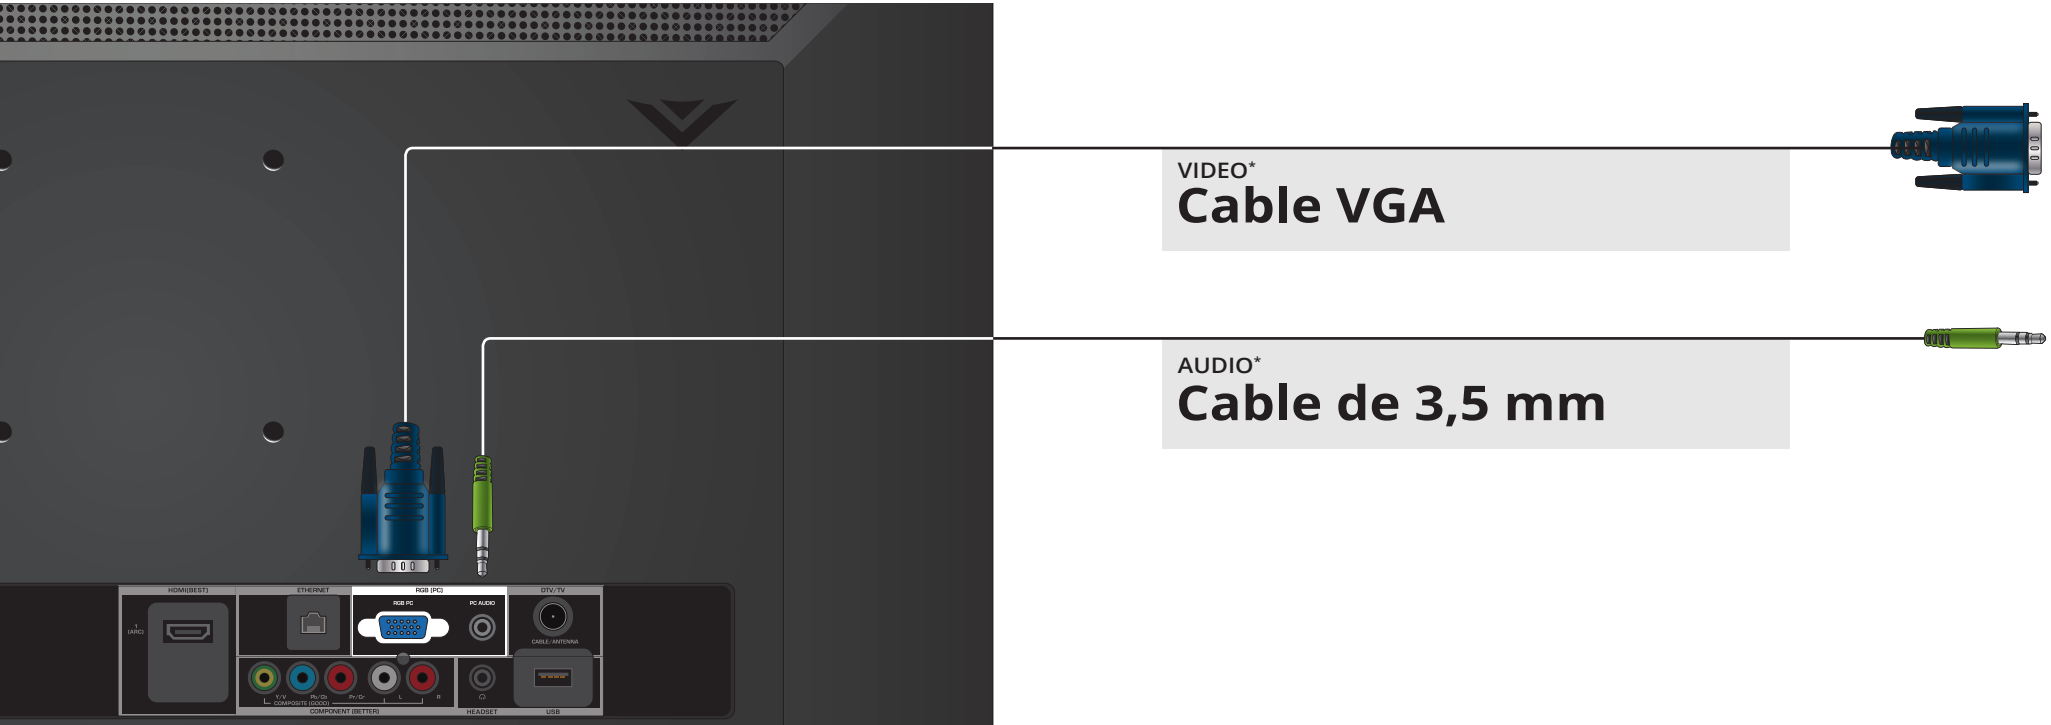

PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

* No se incluyen cables.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO - ARC

Sin HDMI ARC

Sin una configuración de HDMI ARC, su televisor transmitirá señales de audio desde el sintonizador incorporado a su receptor de audio para el hogar por una conexión separada de audio.

Con HDMI ARC

Con una configuración de HDMI ARC, la conexión de audio entre su televisor y su receptor de audio para el hogar puede eliminarse. El cable HDMI transmitirá señales de audio desde y hacia su televisor con una conexión de audio/video totalmente digital.

CONEXIÓN A SU RED

Su televisor ya está listo para Internet. Puede conectarse a su red doméstica con una conexión inalámbrica o con cable.

Conexión a una red de cable (mejor)

1. Conecte un cable Ethernet al enrutador y al puerto Ethernet en la parte trasera del televisor. Vea más adelante.
2. Use la Configuración de red guiada para configurar el televisor. Consulte *Uso de la Configuración guiada* en la página 54.

Conexión a una red inalámbrica

1. Asegúrese de contar con un enrutador o módem que transmita una señal inalámbrica de alta velocidad (802.11n recomendada).
2. Use la Configuración de red guiada para configurar el televisor. Consulte *Uso de la Configuración guiada* en la página 54.

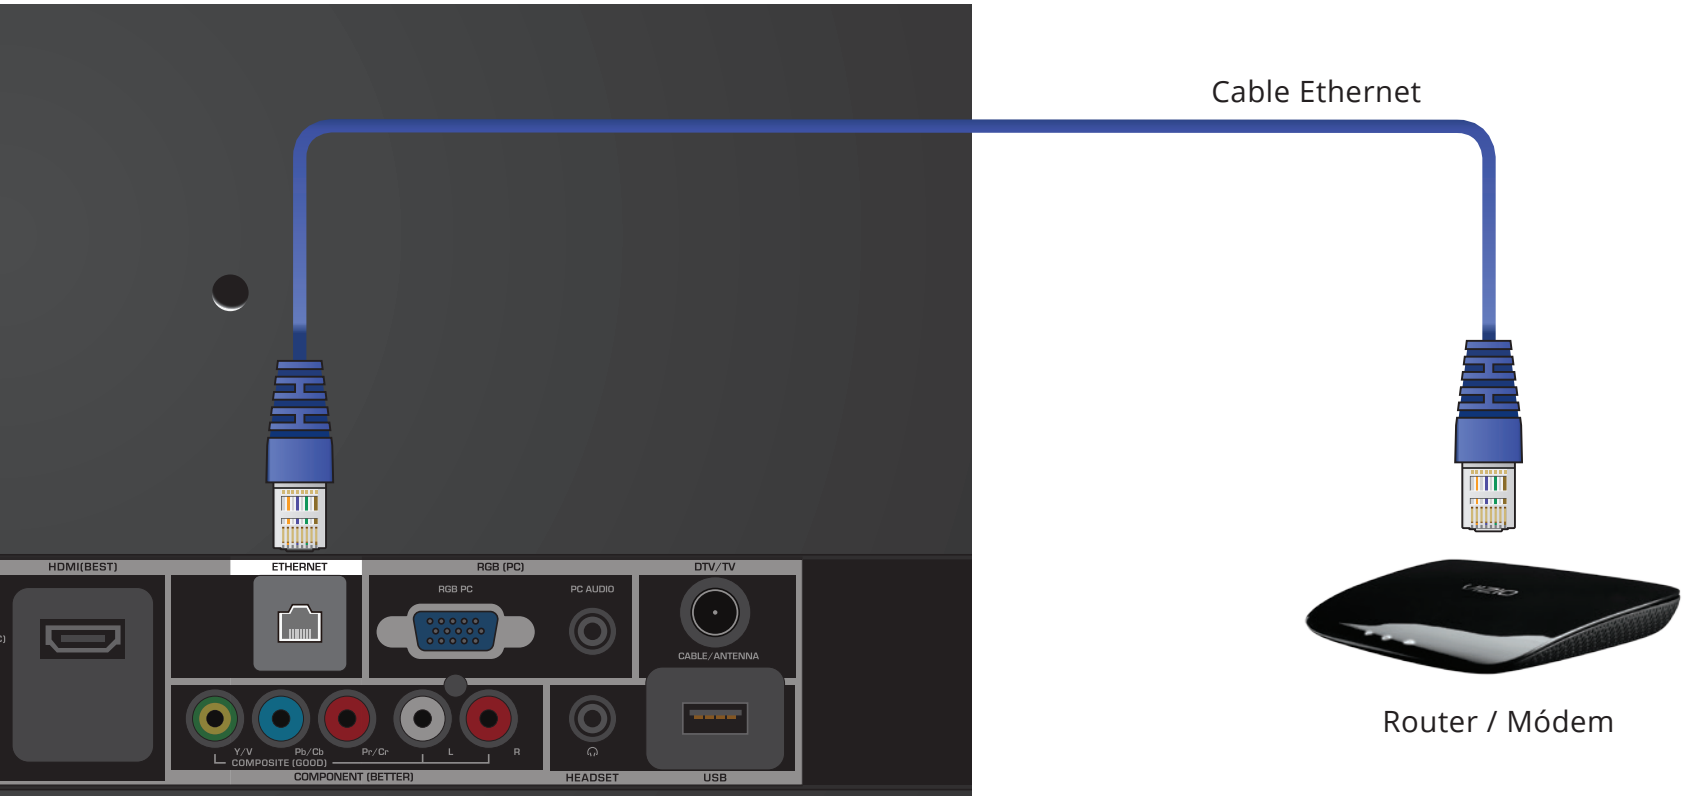

PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

Completar la configuración inicial 4

La primera vez que encienda el televisor, la aplicación de configuración lo guiará para realizar los pasos necesarios para dejar el televisor preparado para utilizar.

Antes de comenzar configuración inicial:

- El televisor debe estar instalado y el cable de alimentación conectado a un tomacorriente.
- Los dispositivos deben estar conectados.
- Si tiene una red inalámbrica, tenga a mano la contraseña de la red inalámbrica.
- Si se conectará a la red con un cable, conéctelo al puerto Ethernet del televisor.

Para completar la configuración inicial:

1. Presione el botón **Encendido/ Apagado** del control remoto. Se enciende el televisor y se inicia la aplicación de configuración.

2. Utilice las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Home Use** y presione **OK**.

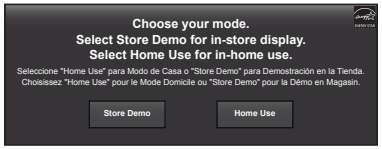
Choose your mode.
Select Store Demo for in-store display.
Select Home Use for in-home use.
Seleccione "Home Use" para Modo de Casa o "Store Demo" para Demostración en la Tienda.
Choisissez "Home Use" pour le Mode Domicile ou "Store Demo" pour la Démo en Magasin.
Store Demo
Home Use

3. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar su idioma de preferencia y luego presione el botón **OK**.

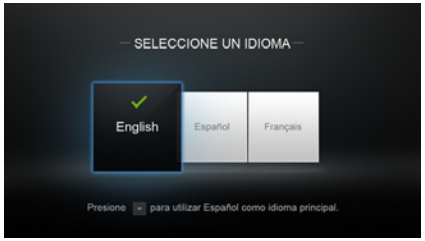

4. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar el país, y luego presione el botón **OK**.

5. Utilice las **Flechas** en el control remoto para resaltar su zona horaria y presione **OK**.

6. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar su red inalámbrica en la lista de redes disponibles y presione **OK**.

Ingrese la contraseña de la red inalámbrica usando el teclado en pantalla, luego resalte **Conectar** y presione **OK**.

7. Use las **Flechas** y **OK** del control remoto para leer y aceptar los Términos y condiciones y la Política de privacidad. Al finalizar, resalte **Acepto** y presione **OK**.

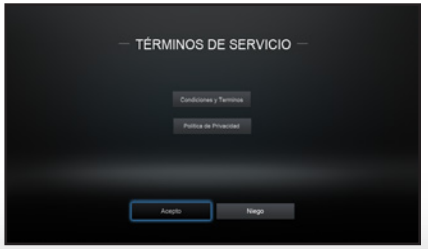

Completar la configuración inicial 4

8. Ingrese su dirección de correo electrónico, nombre, apellido, número de teléfono y código postal usando el teclado en pantalla.

   Resalte **Siguente** y presione **OK**.

9. Utilice las **Flechas** en el control remoto para resaltar su fuente del televisor y presione **OK**.

   Si tiene televisión por cable, seleccione si tiene un conversor o si conecta el televisor directamente a un cable de la pared.

10. Si aparece la pantalla de señal de televisión, el televisor deberá buscar canales, lo que toma varios minutos. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Comenzar Escaneo** y presione **OK**.

11. Use las **Flechas** y el botón **OK** del control remoto para seleccionar la entrada a la que está conectada su fuente de televisión.

12. Cuando haya terminado, aparecerá el mensaje “Programación está completa.”

Ha completado la configuración inicial.

El televisor cuenta con un menú de pantalla fácil de usar.

Para abrir el menú de la pantalla, presione el botón **MENU** (Menú) del control remoto. También puede abrirlo presionando el botón VIA, seleccionando **HDTV Settings** en la Barra de VIA y luego presionando **OK** (Aceptar).

En este menú, usted puede:

- Ajustar la configuración de la imagen
- Ajustar la configuración del audio
- Ajustar el temporizador de hibernar
- Ajustar la configuración de la red
- Configurar los canales
- Configurar los subtítulos ocultos
- Entradas de nombres
- Ajustar los parámetros de TV
- Acceder a la configuración guiada
- Acceder al manual del usuario

NAVEGAR POR EL MENÚ DE LA PANTALLA

Para abrir el menú de la pantalla, presione el botón **MENU** (Menú) del control remoto.

Use las **flechas** para resaltar una opción del menú y presione el botón **OK** para seleccionar esta opción.

Cuando navega por el menú de la pantalla, puede presionar el botón **BACK** (Atrás) en cualquier momento y volver a la pantalla del menú anterior. El botón **EXIT** (Salir) cerrará el menú de la pantalla.

CAMBIO DE LA FUENTE DE ENTRADA

En el televisor se pueden conectar dispositivos externos, como reproductores de DVD, Blu-ray y consolas de videojuegos. Para utilizar uno de estos dispositivos con su televisor, primero debe cambiar la fuente de entrada usando el menú de entrada.

Para cambiar la fuente de entrada:

1. Presione el botón **INPUT** (Entrada) del control remoto. Aparecerá el menú de Entrada.
2. Use las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** o el botón **INPUT** en el control remoto para resaltar la entrada que desea ver y presione **OK**. Aparecerá la entrada seleccionada.

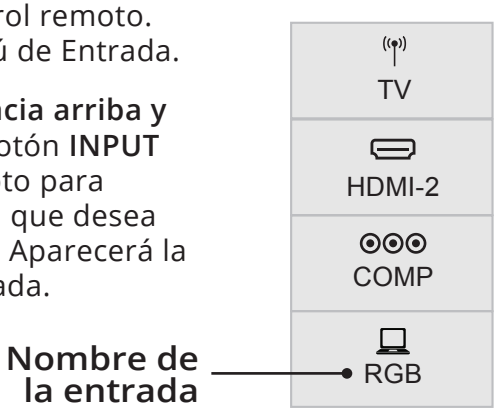

Nota: Las entradas pueden variar según el televisor.

Puede cambiar los nombres de entrada que aparecen en el menú de entrada para que sea fácil reconocer sus dispositivos. Vea *Cambio del nombre de dispositivos en el menú de entrada* en la página 46 para obtener más información.

CAMBIO DE LA PROPORCIÓN DIMENSIONAL DE LA PANTALLA

El TV puede mostrar las imágenes en cinco modos diferentes: Normal, Estirado, Panorámico, Ancho y Agrandado. Cada modo muestra la imagen de manera diferente.

En algunos programas aparecen barras oscuras en la parte superior o a los lados de la imagen para que la imagen mantenga su forma original. Algunos ejemplos son las películas de pantalla ancha o programas de televisión viejos.

Para cambiar la proporción dimensional de la pantalla:

1. Presione el botón ▭ del control remoto.
2. Use las **Flechas** para resaltar la proporción dimensional que desea visualizar y presione **OK** (Aceptar).
    - **El modo Normal** conserva la proporción dimensional original del contenido.
        - **Definición estándar** (480i y 480p—programas de TV viejos): Debido a que la proporción dimensional de 4:3 no es lo suficientemente grande como para cubrir la pantalla del TV, se agregarán barras oscuras a ambos lados de la imagen que se muestra en pantalla.

Nota: La configuración de la proporción dimensional puede variar según la fuente de entrada.

        - **720p y 720i HD:** Cubre una pantalla de 720p o de 1080p.
        - **1080p y 1080i HD:** Cubre una pantalla de 720p o de 1080p.
    - **Estirado** expande la imagen a pantalla ancha para cubrir la pantalla desde arriba hasta abajo y la estira a la mitad de derecha a izquierda Las figuras se ven altas y delgadas.
        - **Definición Estándar:** No disponible.
        - **720p y 720i HD:** Si está visualizando el contenido en pantalla ancha 1.85:1, la imagen cubrirá la pantalla. Con contenido de pantalla ancha 2.35:1, una sexta parte de la imagen queda recortada a la izquierda y a la derecha de la pantalla.
        - **1080p y 1080i:** No disponible.
    - **El modo Panorámico** estira a 4:3 la proporción dimensional de la imagen hacia los bordes izquierdo y derecho. El centro de la imagen no se estira, pero los lados de la imagen se estiran excesivamente. Si está visualizando el contenido en pantalla ancha (1.85:1 o 2.35:1), seguirán apareciendo las barras oscuras en los bordes superior e inferior de la imagen en la pantalla.
        - **Definición Estándar** (480i y 480p): Cubre la pantalla del borde derecho al izquierdo.
        - **720p y 720i**: No disponible.
        - **1080p y 1080i:** No disponible.
    - **El modo Ancho** extiende una imagen de proporción dimensional 4:3 hasta los bordes de la pantalla. Al estirar la imagen, ésta puede verse distorsionada—las figuras se ven bajas y anchas. Si el programa ya tiene un formato adecuado para visualizaciones con pantalla ancha (1.85:1 o 2.35:1), aparecerán barras oscuras en los bordes superior e inferior de la imagen que se muestra en la pantalla.
    - **El modo Agrandado** expande la imagen uniformemente en todas las direcciones (33 % más alta y 33 % más ancha) con barras oscuras para ajustarla a la pantalla. Una imagen de 720p cubrirá una pantalla de 1080p.
        - **Definición Estándar:** No disponible.
        - **720p y 720i HD:** Cubre una pantalla de 1080p.
        - **1080p y 1080i:** No disponible.

VER UN VIDEO CON EL MENÚ ABIERTO

Cuando se abre el menú en pantalla, cubre la porción del lado izquierdo de la imagen. La imagen puede mostrarse de tres formas diferentes:

- **Vista de Ventana:** La imagen entera es ajustada para caber en el espacio a la derecha del menú.
- **Superpuesto:** La imagen permanece en su posición normal y el menú cubre el lado derecho de la imagen. (La imagen tiene tamaño completo.)
- **Superpuesto Centro:** La imagen tiene tamaño completo y está centrada en el área a la derecha del menú, de modo que los bordes derecho e izquierdo están recortados.

Para cambiar la posición de la imagen mientras se muestra el menú en pantalla:

1. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar Ajustar Tamaño del Video.
2. Presione **OK** (Aceptar) para recorrer los tres métodos de visualización.
3. Presione la **Flecha hacia arriba** en el control remoto para acceder al menú.

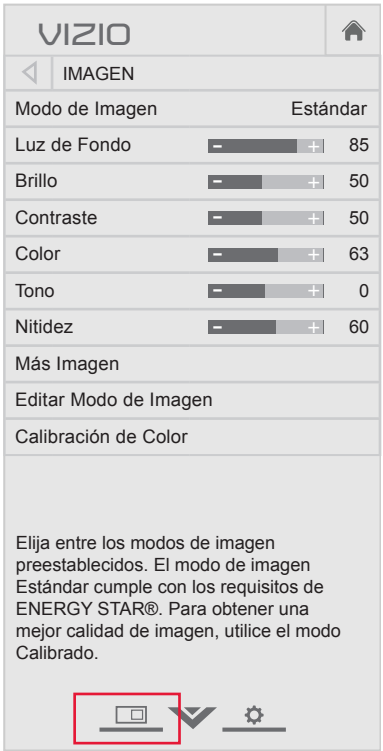
VIZIO
IMAGEN
Modo de Imagen Estándar
Luz de Fondo 85
Brillo 50
Contraste 50
Color 63
Tono 0
Nitidez 60
Más Imagen
Editar Modo de Imagen
Calibración de Color
Elija entre los modos de imagen preestablecidos. El modo de imagen Estándar cumple con los requisitos de ENERGY STAR®. Para obtener una mejor calidad de imagen, utilice el modo Calibrado.

Vista de Ventana

Superpuesto

Superpuesto Centro

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN

La pantalla del televisor puede ajustarse de acuerdo a sus preferencias y condiciones de visualización.

Para ajustar la configuración de la imagen:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.

2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Imagen** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú IMAGEN.

3. Con las **flechas** del control remoto, resalte **Modo de Imagen** y con las **flechas izquierda y derecha** cambie el modo de imagen:
   - **Modo Estándar** configura los diferentes ajustes de imagen a los valores que cumplen con los requisitos de ENERGY STAR®.
   - **Modo Calibrado** establece la configuración de imagen a valores perfectos para ver televisión en una sala iluminada.
   - **Modo Oscuro Calibrado** establece la configuración de imagen a valores perfectos para ver televisión en una sala oscura.
   - **Modo Vivido** establece la configuración de imagen con valores que generan una imagen más intensa y brillante.
   - **Modo Juego** reduce los retrasos en la producción y optimiza la configuración de imagen para mostrar la salida de la consola de juego.
   - **Modo Computadora** optimiza los ajustes de imagen para mostrar la salida de la computadora.

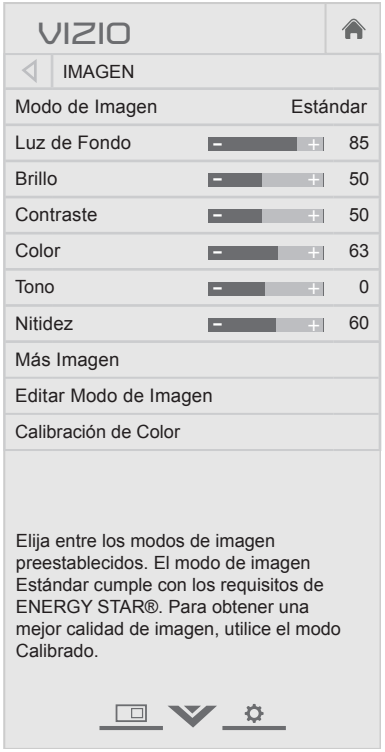
VIZIO
IMAGEN
Modo de Imagen Estándar
Luz de Fondo 85
Brillo 50
Contraste 50
Color 63
Tono 0
Nitidez 60
Más Imagen
Editar Modo de Imagen
Calibración de Color
Elija entre los modos de imagen preestablecidos. El modo de imagen Estándar cumple con los requisitos de ENERGY STAR®. Para obtener una mejor calidad de imagen, utilice el modo Calibrado.

4. Para cambiar manualmente cada una de las configuraciones de imagen, use los botones de **Flecha hacia arriba y hacia abajo** en el control remoto para resaltar esa configuración de imagen, luego use las **Flechas izquierda y derecha** para ajustar la configuración:
   - **Luz de Fondo**: Ajusta el nivel de negro de la imagen. Si el brillo es demasiado bajo, es posible que la imagen se vea muy oscura y no se puedan distinguir los detalles. Si el brillo es demasiado alto, la imagen puede verse difuminada o desgastada.
   - **Brillo**: Ajusta el nivel de negro de la imagen. Si el brillo es demasiado bajo, es posible que la imagen se vea muy oscura y no se puedan distinguir los detalles. Si es demasiado alto, la imagen puede verse difuminada o desgastada.
   - **Contraste**: Ajusta el nivel de blanco de la imagen. Si el contraste es demasiado bajo, la imagen puede verse oscura. Si el brillo es demasiado alto, la imagen puede verse difuminada o desgastada. Si el contraste es demasiado alto o bajo, puede que sea difícil distinguir los detalles en las zonas oscuras o brillantes.
   - **Color**: Ajusta la intensidad de los colores de la imagen.
   - **Tono**: Permite ajustar el matiz de la imagen. Esta configuración es útil para ajustar los tonos piel de la imagen. Si el tono piel es muy anaranjado, reduzca el nivel de color antes de ajustar el tono.
   - **Nitidez**: Ajusta la nitidez de los márgenes de los elementos de la imagen. Puede usarse para ajustar contenido que no es de HD (alta definición); sin embargo, no producirá detalles que no existan de otra forma.

5. Al terminar de ajustar la configuración de audio, presione el botón **EXIT** (Salir) en el control remoto.

Ajuste de la configuración de más imagen

Para ajustar la configuración de más imagen:

1. En el menú Imagen use las **Flechas** para resaltar **Más Imagen**, y luego presione **OK**. Aparecerá el menú de Más Imagen.

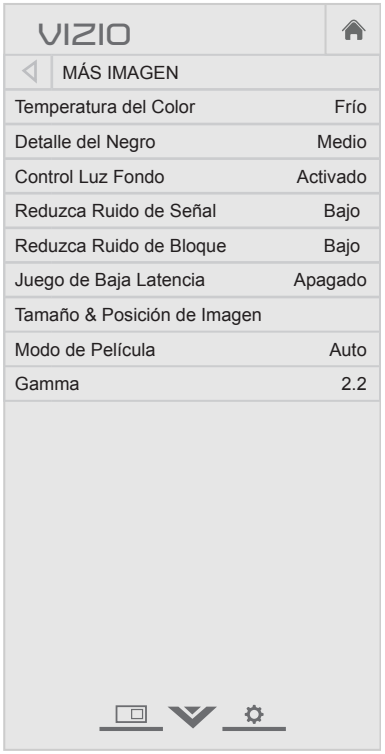

2. Use las **Flechas** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione las **Flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración:
   - **Temperatura del Color:** Ajusta la 'calidez' y 'frialdad' de las áreas blancas de la imagen. Seleccione **Frio**, **Normal** o **Computer**. Vea *Ajuste de la temperatura del color* en la página 27.
   - **Detalle del Negro:** Ajusta el brillo promedio de la imagen para compensar la gran cantidad de brillo que hay en determinadas zonas. Seleccione **Apagado**, **Bajo**, **Medio** o **Alto**.
   - **Control Luz Fondo**: Mejora dinámicamente la proporción de contraste de la imagen ajustando la luz de fondo. El contenido de la pantalla controla el ajuste. Seleccione **Activado** o **Apagado**.
   - **Reduzca Ruido de Señal:** Reduce los artefactos en la imagen causados por la digitalización del contenido del movimiento de la imagen. Seleccione **Apagado**, **Bajo**, **Medio** o **Alto**.
   - **Reduzca Ruido de Bloque:** Reduce el pixelado y la distorsión de archivos mpeg. Seleccione **Apagado**, **Bajo**, **Medio** o **Alto**.
   - **Juego de Baja Latencia:** Seleccione **Activado** para reducir la demora de video (retraso) cuando juega.
   - **Tamaño & Posición de Imagen:** Resalte **Tamaño & Posición de Imagen** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú de TAMAÑO & POSICIÓN DE LA IMAGEN.
     - **Tamaño de Imagen:** Aumenta o disminuye el tamaño vertical y horizontal de la imagen mostrada. Use las **Flechas izquierda y derecha** para ajustar el tamaño horizontal de la imagen mostrada. Use las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** para ajustar el tamaño vertical de la imagen mostrada. Al terminar, presione **OK** (Aceptar).
     - **Posición de Imagen:** Ajusta las posiciones vertical y horizontal de la imagen para asegurar que la imagen esté centrada y llene completamente la pantalla. Use las F**lechas izquierda y derecha** para ajustar la posición horizontal de la imagen mostrada. Use las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** para ajustar la posición vertical de la imagen mostrada. Al terminar, presione **OK** (Aceptar).
   - **Modo de Película:** Mejora la imagen para ver películas. Seleccione **Auto** o **Apagado**.
   - **Gamma**: Programe la forma de la curva Gamma. Utilice los valores Gamma más bajos si la habitación está bien iluminada, y los valores más altos cuando está más oscura.
3. Al terminar de ajustar la configuración de imagen avanzada, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Ajuste de la temperatura del color

Ajuste de la temperatura de color cambia el balance de blancos de la imagen (la 'calidez' y 'frialdad' de las áreas blancas de la imagen).

Para ajustar la temperatura de color:

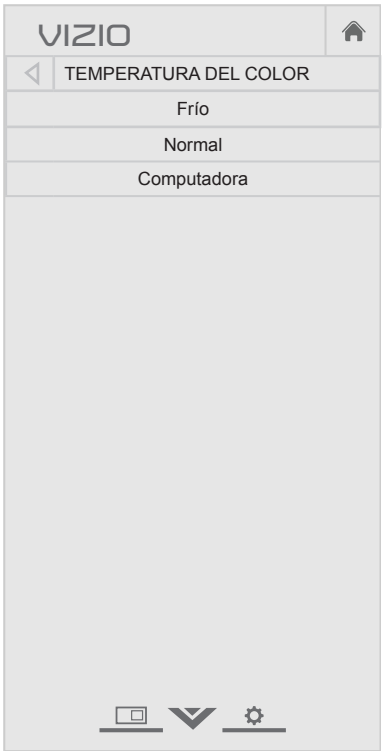

1. Desde el menú MÁS IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Temperatura de Color**, y luego presione **OK**. Aparecerá el menú TEMPERATURA DE COLOR..
2. Use las **flechas izquierda y derecha** para resaltar un ajuste predeterminado de color de temperatura y presione **OK** (Aceptar).
   - **Normal** es el indicado para ver televisión.
   - **Frío** genera imágenes con un matiz azulado.
   - **Computadora** mejora la imagen para usar el TV como un monitor de PC.
3. Al terminar de ajustar la temperatura del color, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Ajuste de la Configuración de Editar Modo de Imagen

Para editar un modo de imagen:

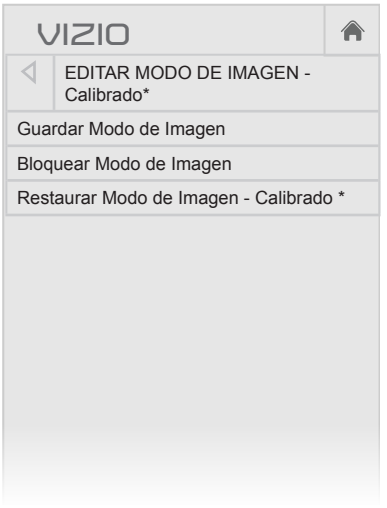
VIZIO
EDITAR MODO DE IMAGEN - Calibrado*
Guardar Modo de Imagen
Bloquear Modo de Imagen
Restaurar Modo de Imagen - Calibrado *

1. Desde el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Editar Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú EDITAR MODO DE IMAGEN.
2. Use las **flechas** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione las **flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración:
   - **Guardar Modo de Imagen:** Guarda la configuración de un modo de imagen personalizado.
   - **Bloquear Modo de Imagen:** Previene cambios al modo de imagen personalizado actualmente seleccionado.
   - **Restaurar Modo de Imagen:** Restablece la configuración del modo de imagen actual incorporado a los valores pre-determinados de fábrica.
   - **Desbloquear Modo de Imagen:** Permite cambios al modo de imagen personalizado actualmente seleccionado.
   - **Borrar Modo de Imagen:** Elimina el modo de imagen personalizado. Elimina el modo de imagen personalizado. Las entradas asignadas a ese modo de imagen personalizado serán reconfiguradas a modo de imagen Calibrado.
3. Cuando haya terminado de ajustar la configuración Editar Modo de Imagen, presione **BACK** (Átras) para ajustar configuraciones adicionales o **EXIT** (Salir).

Crear un modo personalizado de imagen.

Los modos personalizados de imagen le permiten guardar un grupo de configuraciones personalizadas para varias condiciones de visualización y fuentes de video.

- Los modos personalizados de imagen se pueden crear manualmente.
- Se crea un nuevo modo personalizado de imagen cada vez que la configuración de imagen se cambia en un modo predeterminado de imagen.

El modo personalizado de imagen solo se aplica a la entrada (HDMI-1, COMP, etc.) en uso cuando se creó. Cada entrada puede tener hasta ocho modos personalizados de imagen.

Para crear un modo personalizado de imagen manualmente:

1. En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Guardar Modo de Imagen**, y luego presione **OK**. Aparecerá el menú GUARDAR MODO DE IMAGEN.
2. Use las **Flechas** para ingresar un nombre para su modo personalizado de imagen usando el teclado en la pantalla.
3. Resalte **Guardar** y presione **OK**.
4. Realice los cambios deseados a la configuración de imagen.
5. Presione el botón **EXIT** (Salir) para salir de las pantallas del menú.

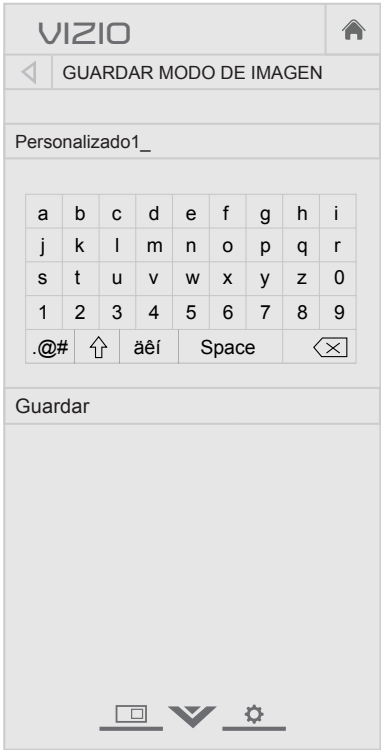

Bloquear o desbloquear un modo personalizado de imagen

Los modos personalizados de imagen se pueden bloquear con una contraseña única para prevenir el cambio accidental de su configuración.

Para bloquear los modos personalizados de imagen:

1. Desde el menú IMAGEN PROFESIONAL, use las **Flechas** para resaltar **Bloquear Modo de Imagen**, y luego presione **OK**. Aparecerá el menú BLOQUEAR MODO DE IMAGEN.
2. Use el **Teclado numérico** en su control remoto para ingresar una contraseña única de 4 dígitos.
3. Presione el botón **EXIT** (Salir) para salir de las pantallas del menú.

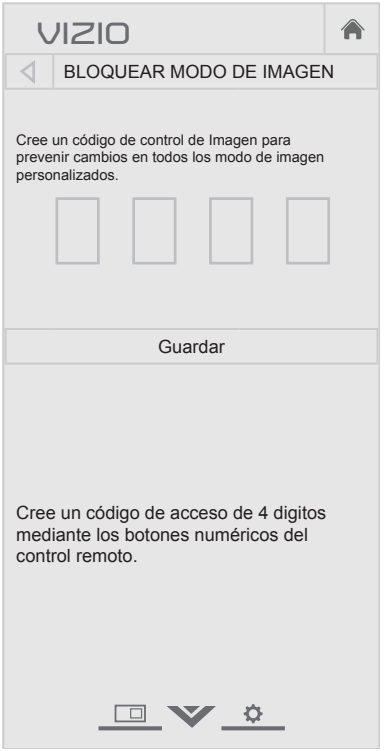
VIZIO
BLOQUEAR MODO DE IMAGEN
Cree un código de control de Imagen para prevenir cambios en todos los modo de imagen personalizados.
Guardar
Cree un código de acceso de 4 digitos mediante los botones numéricos del control remoto.

Para desbloquear todos los modos personalizados de imagen:

1. En el menú IMAGEN PROFESIONAL, use las **Flechas** para resaltar **Desbloquear Modo de Imagen**, y luego presione **OK**. Aparece el menú DESBLOQUEAR MODO DE IMAGEN.
2. Use el **Teclado numérico** en su control remoto para ingresar una contraseña única de 4 dígitos.
3. Realice los cambios deseados a los modos de imagen.
4. Vuelva a bloquear los modos de imagen, si lo desea. Debe crear una nueva contraseña de 4 dígitos.
5. Presione el botón **EXIT** (Salir) para salir de las pantallas del menú.

Borrar un modo personalizado de imagen

Los modos personalizados de imagen que ya no se necesitan pueden eliminarse.

> Las entradas asignadas a un modo de imagen personalizado que ha sido eliminadas son reasignadas al modo de imagen *Calibrado*.

Para eliminar un modo personalizado de imagen:

1. En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Editar Modo de Imagen**, y luego presione **OK**. Aparecerá la ventana EDITAR MODO DE IMAGEN.

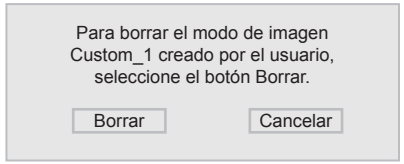

2. En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **flechas** para resaltar **Borrar Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá la ventana Restaurar MODO DE IMAGEN.

   En el televisor aparecerá: “Para borrar el modo de imagen (nombre del modo) creado por el usuario, seleccione el botón Borrar.”

3. Use las **flechas de izquierda y derecha** para resaltar **Borrar** y presione **OK**.

4. Presione el botón **EXIT** (Salir) para salir de las pantallas del menú.

Restauración del modo de imagen

Restaure la configuración de modo de imagen (de un modo de imagen actual) a los valores predeterminados de fábrica.

Para restaurar un modo de imagen actual personalizado:

1. Seleccione el modo de imagen que desea restaurar.

Seleccione Restaurar para restaurar el modo estándar de imagen a la configuración predeterminada de fábrica
Restaurar
Cancelar

2. En el menú EDITAR MODO DE IMAGEN, use las **flechas** para resaltar **Restaurar Modo de Imagen**, y luego presione **OK** (Aceptar).

   En el televisor aparecerá: “Seleccione Reiniciar para restablecer el modo de imagen (nombre del modo) a los ajustes originales."

3. Use las **flechas izquierda y derecha** para resaltar **Restaurar** y presione **OK** (Aceptar).

4. Presione el botón **EXIT** (Salir) para salir de la pantalla del menú.

Ajuste de la calibración de color

La calibración de color le permite realizar ajustes precisos a la imagen.

> El sintonizador de color, el balance de blancos de 11 puntos y los patrones de prueba permiten que los técnicos calibren manualmente el televisor. La calibración requiere capacitación especializada, una entrada de colores ajustados con precisión y un medidor especializado de luz.

Para ajustar la calibración de color:

1. En el menú Imagen, use las **Flechas** para resaltar **Calibración de Color** y luego presione **OK**. Aparecerá el menú de CALIBRACIÓN DE COLOR.

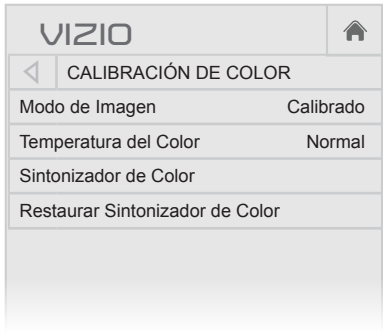

2. Use las **Flechas** para resaltar la configuración que desea ajustar, luego presione **OK** para cambiar la configuración:
   - **Modo de Imagen:** Se muestra el modo de imagen actual. No es directamente seleccionable (solo como referencia). Los cambios de Matiz, Saturación, Brillo, Compensar y Aumento se guardan aquí y se indican con un asterisco (*).
   - **Temperatura del Color:** Se muestra el modo de imagen actual. No es directamente seleccionable (solo como referencia). Los cambios de Matiz, Saturación, Brillo, Compensar y Aumento se guardan aquí y se indican con un asterisco (*).
   - **Sintonizador de Color:** Ajuste el color HSB (Matiz, Saturación y Brillo) y RGB (Rojo, Verde y Azúl), el balance de blancos de 11 puntos y los patrones de prueba de calibración de pantalla.
   - **Restaurar Sintonizdor de Color:** Restaurar los ajustes de color y el balance de blanco de 11 puntos a programacion de fabrica.

Ajuste de la configuración del sintonizador de color

La configuración del sintonizador de color le permite ajustar el color HSB y el balance de blanco 11 puntos, desactivar canales de colores para las pruebas y mostrar la barra de colores, y patrones de prueba plana y en aceleración.

Para ajustar la configuración del color HSB:

1. En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Calibración de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú de CALIBRACIÓN DE COLOR.
2. En el menú CALIBRACIÓN DE COLOR use las **Flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK**. Aparecerá el menú del Sintonizador de Color.

Sintonizador de Color

	Rojo	Verde	Azul	Cián	Magenta	Amarillo
Matiz	0	0	0	0	25	-14
Saturación	-1	5	-4	0	-2	0
Brillo	-24	0	-22	0	0	0
Compensar	0	0	0			
Aumento	0	0	0			

3. Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Matiz**, **Saturación**, **Brillo**, **Compensar** o **Aumento** del color que desee ajustar. Presione el botón **OK**.
4. Use las **Flechas izquierda y derecha** para ajustar el valor. Cuando haya terminado el proceso, presione el botón **OK** para guardar la configuración.
5. Cuando haya terminado de ajustar la configuración del sintonizador de color, presione el botón **EXIT** (Salir).

Para apagar y encender los canales de colores:

1. En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Calibración de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú de CALIBRACIÓN DE COLOR.
2. En el menú CALIBRACIÓN DE COLOR use las **Flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el sintonizador de color.

Sintonizador de Color

	Rojo	Verde	Azul	Cián	Magenta	Amarillo
Matiz	0	0	0	0	25	-14
Saturación	-1	5	-4	0	-2	0
Brillo	-24	0	-22	0	0	0
Compensar	0	0	0			
Aumento	0	0	0			

3. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Rojo**, **Verde** o **Azul**.
4. Presione el botón **OK** para apagar o encender el canal de colores. Aparece una X sobre un canal de colores que ha sido apagado.
5. Use las **Flechas** para resaltar otro canal de colores para apagar o encender. Solo pueden apagarse dos canales de colores a la vez.
6. Cuando ha terminado con los canales de colores, presione el botón **EXIT** (Salir).

Para ajustar la configuración del balance de blancos de 11 puntos:

1. En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Calibración de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú de CALIBRACIÓN DE COLOR.
2. En el menú CALIBRACIÓN DE COLOR use las **Flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el sintonizador de color.
3. Use las **flechas izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú de Balance de Blanco de 11 Puntos.

Balance de Blanco de 11 Puntos

Aumento	Rojo	Verde	Azul
5%	0	0	0

4. Use las **Flechas** en el control para resaltar las opciones de **Aumento** y **Color** para ajustar sus parametros. Oprima el boton **OK** y use las **Flechas Izquierda y Derecha** para ajustar a valores deseados. Oprima **OK** para guardar los valores nuevos para terminar este proceso.
5. Cuando haya terminado, presione el botón **EXIT** (Salir).

Para mostrar el Patrón de prueba de la barra de colores o de SMPTE:

1. En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Calibración de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú de CALIBRACIÓN DE COLOR.
2. En el menú CALIBRACIÓN DE COLOR use las **Flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el sintonizador de color.
3. Use las **flechas izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú de Patrón de Prueba de la Barra de Colores o de Patrón de Prueba SMPTE.

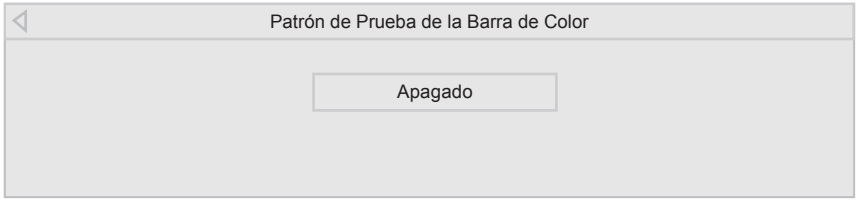

4. Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Apagado**.
5. Use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Activado** para mostrar la barra de colores.

   —o—

   Para ocultar el Patrón de prueba de la barra de colores o SMPTE, use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Apagado**.
6. Cuando haya terminado, presione el botón **EXIT** (Salir).

Para mostrar u ocultar el Patrón de prueba plana:

1. En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Calibración de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú de CALIBRACIÓN DE COLOR.
2. En el menú CALIBRACIÓN DE COLOR use las **Flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el sintonizador de color.
3. Use las **flechas izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú de Patrón de Prueba de Prueba Plana.

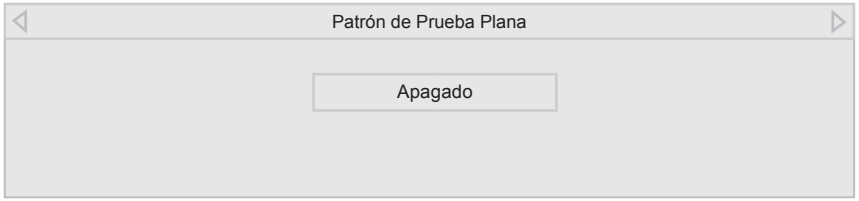

4. Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Apagado**.
5. Use las **Flechas izquierda y derecha** para seleccionar el porcentaje de brillo del patrón de prueba plana. Al seleccionar un porcentaje aparece de inmediato el patrón plano en brillo.

   —o—

   Para desactivar el Patrón de prueba plana, use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Apagado**.
6. Cuando haya terminado, presione el botón **EXIT** (Salir).

Para mostrar u ocultar el Patrón de prueba rampa:

1. En el menú IMAGEN, use las **Flechas** para resaltar **Calibración de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú de CALIBRACIÓN DE COLOR
2. En el menú CALIBRACIÓN DE COLOR use las **Flechas** para resaltar **Sintonizador de Color** y luego presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el sintonizador de color.
3. Use las **flechas izquierda y derecha** hasta que aparezca el menú del Patrón de Prueba Rampa.

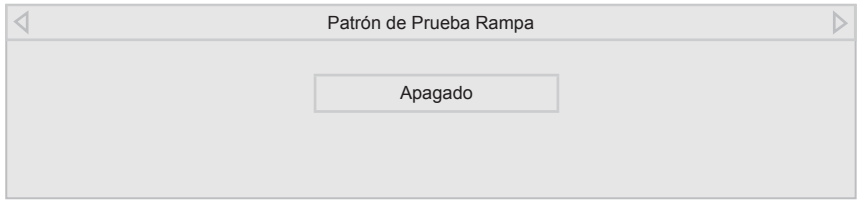

4. Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Apagado**.
5. Use las **Flechas izquierda y derecha** para seleccionar el color del patrón de prueba rampa. Al seleccionar un color aparece de inmediato la rampa de ese color.

   —o—

   Para ocultar el patrón de prueba rampa, use las **Flechas izquierda y derecha** para resaltar **Apagado**.
6. Cuando haya terminado, presione el botón **EXIT** (Salir).

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Para ajustar la configuración de audio:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Audio** y presione **OK**. Aparecerá el menú AUDIO.
3. Use las **Flechas** para resaltar la configuración que desea ajustar y luego presione las **Flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración:
   - **Altovoces TV:** Enciende o apaga los altavoces incorporados.

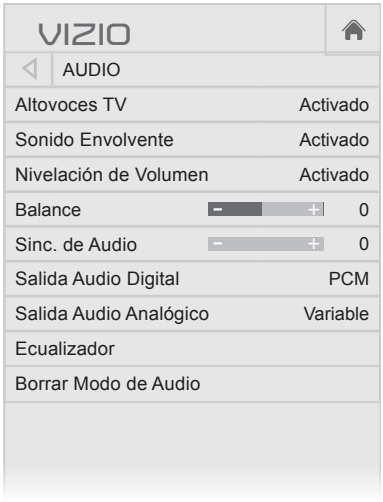

Cuando los altavoces del televisor se configuran en **Activado**, las señales de DTS no pueden pasar por las salidas de audio digital.

- **Sonido Envolvente:** El sonido envolvente usa DTS TruSurround™ para ofrecer una experiencia de inmersión en el sonido envolvente desde los altavoces internos del televisor. TruSurround completa la experiencia de entretenimiento proporcionando bajos profundos y ricos y entregando detalles nítidos y diálogo claro e inteligible. Seleccione **Activado** o **Apogado**.
- **Nivelación de Volumen:** La nivelación de volumen usa DTS TruVolume™ para mantener niveles consistentes de volumen durante las transiciones entre el contenido del programa, formatos AV y fuentes de entrada. Seleccione **Activado** o **Apogado**. En algunos casos, la nivelación de volumen puede suprimir artificialmente el aumento del volumen, dificultando escuchar el diálogo o aplanando los ruidos repentinos. Si esto sucede, apague la nivelación de volumen.
- **Balance:** Ajusta la intensidad de la salida de audio de los altavoces izquierdo y derecho.
- **Sinc. de Audio:** Ajusta la sincronización entre la imagen y la pista de audio que se escucha.
- **Salida Audio Digital:** Cambia el tipo de procesamiento de la salida óptica al conectarla a un sistema de audio Home Theater. Seleccione **PCM** o **Bitstream**.

Debe seleccionar **Bitstream** para audio con más de dos canales (3.0, 5.0 o 5.1, por ejemplo).

- **Salida Audio Analógico:** Establece las propiedades de control del volumen de los conectores analógicos de 3,5 mm al conectarlos a un sistema de audio Home Theater. Seleccione **Variable** para controlar el volumen de los auriculares de los controles de volumen del televisor, o bien, **Fijo** para controlar el volumen de los auriculares de los controles del sistema Home Theater. (Algunos altavoces externos también pueden conectarse al conector de 3,5 mm).
- **Ecualizador:** Ajusta el aumento o atenuación de diferentes frecuencias usando una configuración predeterminada o personalizada. Vea *Cambio de la configuración del ecualizador.* en la página 35.
- **Borrar Modo de Audio:** Elimina un modo personalizado de audio creado usando la configuración del ecualizador. Vea *Eliminar el modo personalizado de audio* en la página 35.

4. Al terminar de ajustar la configuración de audio, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Cambio de la configuración del ecualizador.

El ecualizador gráfico posee varios modos reconfigurados y le permite crear un modo personalizado.

Para seleccionar un modo de audio preconfigurado:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Audio** y presione **OK**. Aparecerá el menú AUDIO.
3. Use las **Flechas** para resaltar **Ecualizador** y presione **OK**. Aparece la pantalla del modo de audio y configuración del ecualizador.
4. Use las **Flechas de izquierda** y **derecha** para seleccionar un modo de audio. Las barras del ecualizador cambian para reflejar el modo.
5. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Para crear, modificar o reemplazar la configuración personalizada única del ecualizador:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Audio** y presione **OK**. Aparecerá el menú AUDIO.
3. Use las **Flechas** para resaltar **Ecualizador** y presione **OK**. Aparece la pantalla del modo de audio y configuración del ecualizador.
4. Use las **Flechas de izquierda** y **derecha** para seleccionar un modo de audio como punto inicial.
5. Use las **Flechas** para resaltar una frecuencia y luego presione **OK**.
6. Use las **Flechas hacia arriba** y **hacia abajo** para ajustar el aumento (arriba) y atenuación (abajo) de la frecuencia.
7. Use las **Flechas de izquierda** y **derecha** para seleccionar otra frecuencia, si lo desea, y ajustarla.
8. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Eliminar el modo personalizado de audio

Para eliminar el modo personalizado de audio que ha sido creado:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Audio** y presione **OK**. Aparecerá el menú AUDIO.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Borrar Modo de Audio** y presione **OK**. En el televisor aparecerá: “Para borrar el modo de audio personalizado, creado por el usuario, seleccione el botón Borrar.”
4. Resalte **Borrar** y presione **OK**.
5. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Este televisor posee varios temporizadores para ahorrar energía y pueden apagar la pantalla cuando el televisor solo se utiliza para reproducir audio.

Configuración del temporizador de reposo

Al activarlo, el temporizador de reposo apagará el televisor luego de un tiempo establecido.

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Temporizador** y presione **OK**. Aparecerá el menú TEMPORIZADOR.
3. Use las **Flechas izquierda y derecha** del control remoto para resaltar el período de tiempo después del cual desea que se apague el televisor: a los **30**, **60**, **90**, **120** o **180 minutos**. Si no desea que se active el temporizador de reposo, cambie la configuración a **Apagado**.
4. Cuando ha terminado de configurar el temporizador de reposo, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Configuración de la característica de apagado automático

Para ayudar a ahorrar energía, su televisor está configurado para apagarse después de 10 minutos sin recibir señal de video o de audio. Esta característica se puede desactivar.

Para configurar la característica de apagado automático:

1. En el menú TEMPORIZADOR, use las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar **Apague Automático**.
2. Use las **Flechas izquierda y derecha** del control remoto para cambiar si el televisor se apagará. Si no desea que el televisor se apague cuando no haya señal, cambie la configuración a **Apagado.** De lo contrario, seleccione **10 minutos**.
3. Cuando haya terminado de configurar el tiempo de apagado automático, presione el botón **EXIT** (Salir) en el control remoto.

Activación del salvapantallas

Si no hay contenido en la pantalla o si hay contenido estático cuando se transmite audio, la luz de fondo se apagará para ahorrar energía. Puede establecer el tiempo antes de que aparezca el salvapantallas.

Para establecer la demora del Salvapantallas:

1. En el menú TEMPORIZADOR, use las **flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar **Salvapantallas**.
2. Use las **Flechas izquierda y derecha** del control remoto para cambiar el tiempo antes de que inicie el salvapantallas. Si no quiere activar el salvapantallas, cambie la configuración a **Apagado.** De otro modo, seleccione , **2**, **10**, o **20 minutos.**
3. Cuando haya terminado de configurar el tiempo del salvapantallas, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Salir del salvapantallas

Presione cualquier botón del control remoto excepto **Volumen** y **Mute** (Silenciar) para salir del salvapantallas.

Poner la pantalla en blanco

Puede poner la pantalla en blanco cuando esté transmitiendo audio. Esta función ahorra energía y contribuye a la vida útil de la pantalla.

Para poner la pantalla en blanco:

- En el menú TEMPORIZADOR, use las **flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar **Pantalla en Blanco** y presione **OK** (Aceptar).

Salir del salvapantallas

Presione cualquier botón del control remoto excepto **Volumen** y **Mute** (Silenciar) para salir del salvapantallas.

USO DEL MENÚ CONEXIÓN A LA RED

El televisor tiene acceso a Internet con un puerto Ethernet y conexión inalámbrica-N integrada de alta velocidad.

Conexión a una red inalámbrica

Para establecer la conexión a una red inalámbrica cuyo nombre (SSID) está siendo difundido:

> Si su televisor está conectado a una red con un cable Ethernet, no verá el menú de conexión de red inalámbrica. Debe desconectar el cable de Ethernet para configurar una conexión de red inalámbrica.

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Red** y presione **OK**. Aparecerá el menú de la red.
3. Si no puede ver la red inalámbrica, resalte **Más Puntos de Acceso** y presione **OK**. Aparecerá el menú More Access Points, que es una lista de redes inalámbricas disponibles.
4. Resalte el nombre de su red inalámbrica (el SSID de la red) y presione **OK**.
5. Usando el teclado en pantalla, ingrese la contraseña de su red, luego resalte **Conectar** y presione **OK**.
6. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

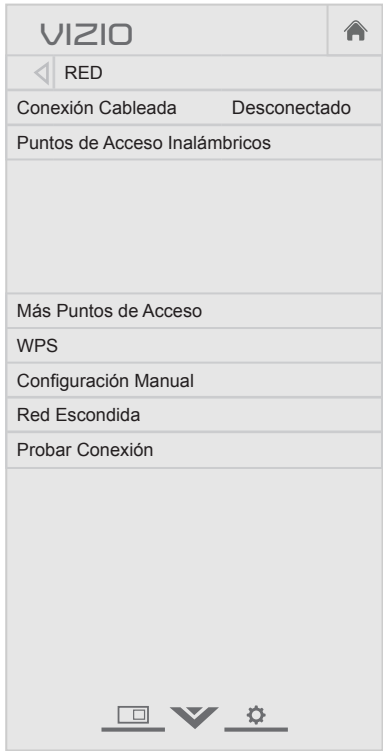

Cambiar los Ajustes de configuración manual

Los usuarios avanzados pueden ajustar la configuración de la red con la Configuración manual.

Para cambiar la configuración de red avanzada:

1. En el menú RED, resalte **Configuración Manual** y presione **OK**. Aparecerá el menú MANUAL SETUP.
2. Para cambiar la configuración manualmente, use las **Flechas** del control remoto para resaltar **DHCP** y luego use las **Flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración a **Apagado**.
3. Use la **flecha** y el botón **OK** para ajustar cada configuración:
   - **Dirección IP:** Dirección IP asignada al televisor.
   - **Máscara de Subred:** Máscara de subred.
   - **Predeterminado:** Dirección de puerta de enlace predeterminada de la red.
   - **Servidor DNS Pref.:** Dirección preferida del servidor DNS.
   - **Servideo DNS Alt.:** Dirección alternativa del servidor DNS.
4. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Guardar** y presione **OK**.
5. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

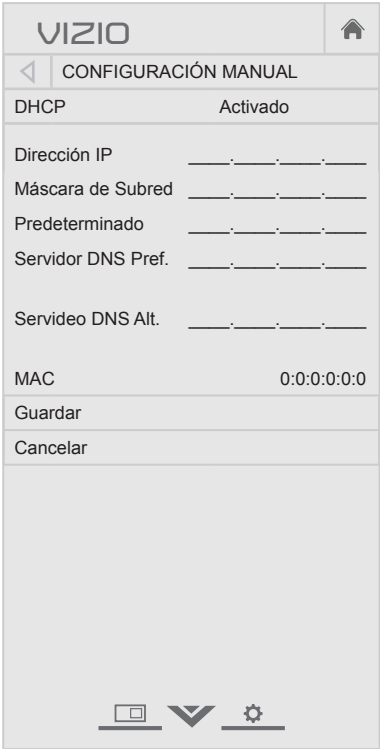

Buscar direcciones MAC para la configuración de red

La configuración de seguridad de su enrutador puede requerir que ingrese la dirección MAC del televisor en la configuración del enrutador.

Para encontrar la dirección MAC del televisor:

1. En el menú de RED, resalte **Configuración Manual** y presione **OK**. Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN MANUAL.
2. Encuentre la dirección MAC del televisor en la parte inferior de la lista. Aparecen las direcciones MAC de las conexiones en uso:
   - **MAC RJ45** - La dirección de Ethernet o RJ45 MAC puede necesitarse para configurar la red cuando ha conectado el televisor a su red con un cable de Ethernet (Cat 5).
   - **MAC Inalámbrica**: La dirección MAC inalámbrica (Wi-Fi) puede necesitarse para conectar su televisor a la red de Wi-Fi.

Conectar a una red oculta

Para establecer la conexión a una red inalámbrica cuyo nombre (SSID) no está siendo difundido:

1. En el menú de RED resalte **Red Escondida** y presione **OK**. Aparecerá la pantalla ENTRE EL NOMBRE DE LA RED.
2. Usando el teclado en pantalla, ingrese el nombre de su red (SSID), luego resalte **Conectar** y presione **OK**.
3. Usando el teclado en pantalla, ingrese la contraseña de su red, luego resalte **Conectar** y presione **OK**.
4. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

VIZIO
ENTRE EL NOMBRE DE LA RED
Ingrese el nombre del punto de acceso. Se utiliza para conectarse a un punto de acceso con un SSID oculto.
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.@# äêí Space
Conectar

Prueba de la conexión a la red

Para probar la conexión a la red:

1. Desde el menú de RED, resalte **Probar Conexión** y presione **OK**.
2. La pantalla PROBAR CONEXIÓN muestra el método de conexión, el nombre de la red, la intensidad de la señal y la velocidad de descarga de la conexión.
3. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES

Puede usar el menú de los Canales del televisor para:

- Seleccionar una entrada del sintonizador
- Realizar un escaneo automático de canales
- Realizar un escaneo parcial de canales
- Agregar canales manualmente
- Seleccionar canales para omitir
- Seleccionar modos MTS analógicos
- Seleccionar idiomas digitales

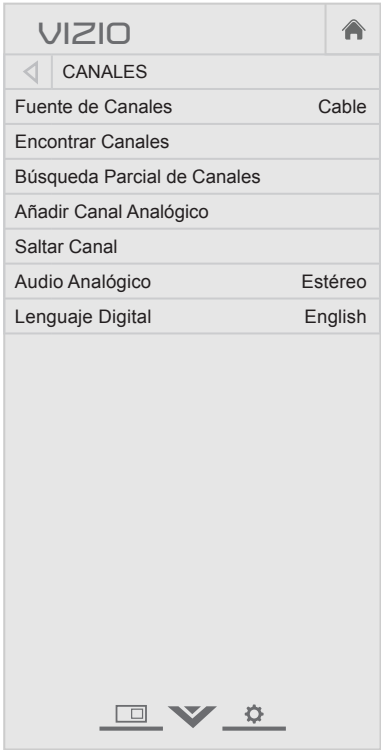

Seleccionar una entrada del sintonizador

Seleccione el tipo de entrada del sintonizador que utilizará. Puede seleccionar la conexión de antena (por aire) o cable (a través de la pared).

1. En el menú SINTONIZADOR, resalte **Fuente de Canales** y presione **OK**. Aparece el menú FUENTE DE CANALES.
2. Resalte **Antena** o **Cable** y presione **OK**. Presione **EXIT** (Salir).

Encontrar canales

El televisor puede necesitar buscar canales antes de poder mostrar programas y su información asociada. Se requiere la búsqueda de canales para canales de aire gratuitos (usando una antena) y canales de cable a través de una conexión de la pared (sin caja de cable). Mover el televisor a una zona con canales diferentes requiere una nueva búsqueda de canales.

Para realizar la búsqueda automática de canales:

1. En el menú SINTONIZADOR resalte **Encontrar Canales** y presione **OK**. Se iniciará la búsqueda automática de canales.
2. Espere hasta que la búsqueda haya terminado por completo. Resalte **Terminado** y presione **OK**.
3. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Si se cancela la búsqueda de canales, los canales que ya se descubrieron se conservan. Una nueva búsqueda de canales borrará todos los canales.

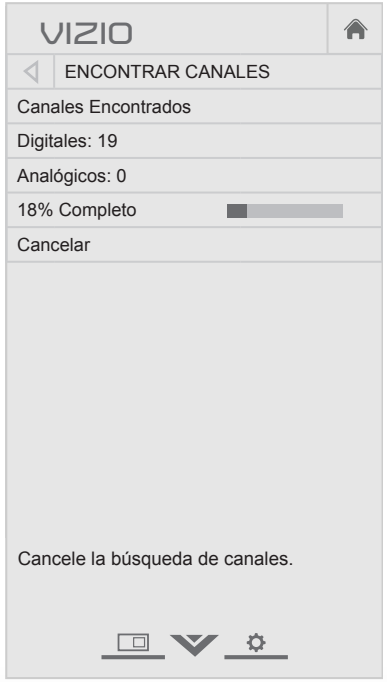

Agregar canales nuevos

En ocasiones, puede que desee agregar un nuevo canal analógico o un nuevo grupo de canales. Esto puede hacerlo con las opciones Búsqueda Parcial de Canales y Añadir Canal Analógico. Esto es más rápido para buscar todos los canales posibles.

Para agregar un grupo de canales nuevos:

1. En el menú SINTONIZADOR, resalte Búsqueda Parcial de Canales y presione **OK**. Aparecerá el menú BÚSQUEDA PARCIAL DE CANALES.
2. Resalte **Modo Buscar** y seleccione el tipo de canal que está agregando: **Análogo**, **Digital** o **Análogo/Digital**.
3. Resalte **Del Canal** e ingrese el canal desde donde desee comenzar la búsqueda. (Use la **Flecha izquierda** para retroceder. Use el **Teclado numérico** del control remoto para escribir el canal).
4. Resalte **Al Canal** e ingrese el canal donde desea finalizar la búsqueda. (Use la **Flecha izquierda** para retroceder. Use el **Teclado numérico** del control remoto para escribir el canal).
5. Resalte **Inicio** y presione **OK**. Se iniciará la búsqueda parcial de canales.
6. Espere hasta que la búsqueda haya terminado por completo. Resalte **Terminado** y presione **OK**.
7. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Para agregar un solo canal analógico:

1. En el menú SINTONIZADOR, resalte **Añadir Canal Analógico** y presione **OK**. Aparecerá el menú AÑADIR CANAL ANALÓGICO.
2. Resalte **Ingresar el Canal** y con el **Teclado numérico** del control remoto escriba el número de canal que está agregando.
3. Resalte **Añadir Canal** y presione **OK**. El televisor buscará el canal.
4. Cuando el televisor finalice, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

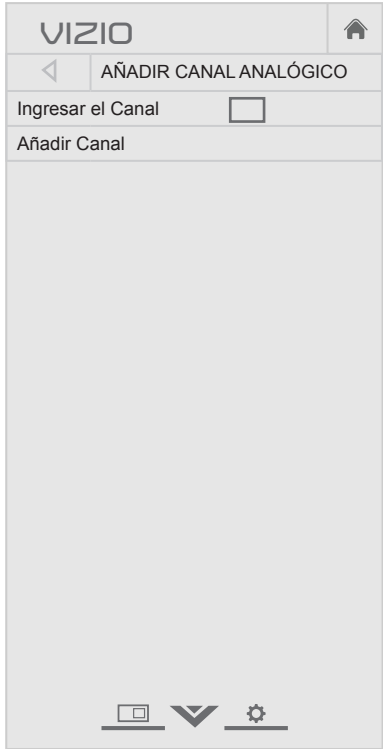

Salteo de canales

Al finalizar la búsqueda de canales, notará que algunos tienen una señal muy débil que impide verlos bien. Además, habrá canales que no desea ver. Estos pueden eliminarse de la memoria del televisor con la función Saltar Canal.

> Los canales eliminados con la función Saltar Canal podrán seguir viéndose si se ingresaron con el teclado numérico. Si desea bloquear un canal por completo para que no se vea, use los controles paternos. Vea *Bloqueo y desbloqueo de canales* en la página 49.

Para eliminar un canal:

1. En el menú SINTONIZADOR resalte **Saltar Canal** y presione **OK**. Aparecerá el menú SALTAR CANAL.
2. En cada canal que desea eliminar use las **flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar el canal y presione **OK**. Aparecerá una ✓ a la derecha de cada canal que seleccione.
3. Cuando haya seleccionado los canales que desea eliminar, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

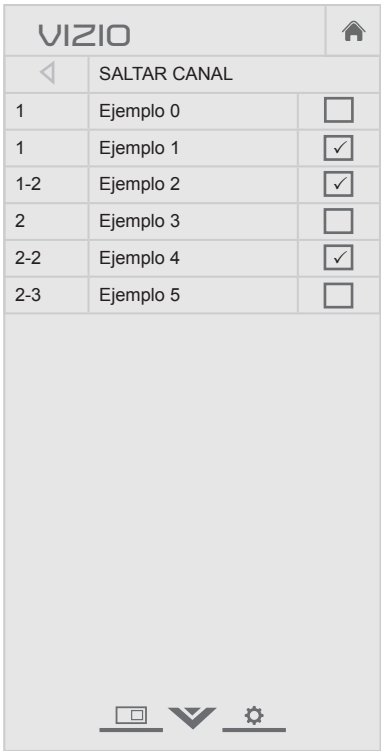

ESCUCHAR AUDIO ALTERNATIVO

Cambio del Idioma de audio analógico

Algunos canales analógicos por aire (gratuitos) y de cable transmiten programas en más de un idioma. La función de audio analógico del televisor le permite escuchar audio en un idioma alternativo usando la programación de audio secundario (SAP).

No todos los programas se transmiten en SAP. La función de Idioma de audio analógico solo funciona cuando el programa visto es transmitido con Programación de audio secundario.

Para usar la función de audio analógico:

1. En el menú CANALES, resalte **Audio Analógico** y presione **OK**. Aparecerá el menú AUDIO ANALOG MTS.
2. Seleccione **Estéreo**, **SAP** (programación de audio secundario) o **Mono**. Presione **OK**.
3. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

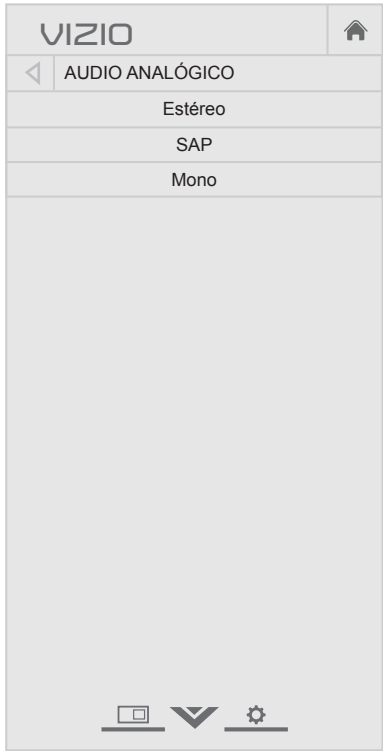

Cambio del idioma de audio digital

Algunos canales digitales por aire (gratuitos) y de cable y satelitales transmiten programas en más de un idioma. La función de audio digital del televisor le permite escuchar audio en idiomas alternativos.

No todos los programas se transmiten en idiomas alternativos. La función de Idioma de audio digital solo funciona cuando el programa visto se transmite en el idioma seleccionado.

1. En el menú CANALES, resalte **Lenguaje Digital** y presione **OK**. Aparecerá el menú DIGITAL LANGUAGE.
2. Seleccione el idioma preferido: **English**, **Español** o **Français**. Presione **OK**.
3. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

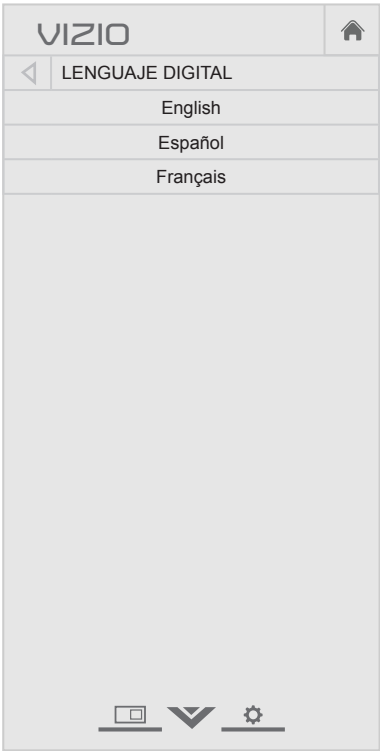

CONFIGURACIÓN DE SUBTÍTULOS OCULTOS

El televisor puede mostrar subtítulos ocultos en los programas que los incluyen. Los subtítulos ocultos muestran la transcripción de los diálogos de un programa.

Si el programa que está viendo no contiene subtítulos ocultos, el televisor no los mostrará.

El menú de subtítulos ocultos no aparece cuando se selecciona una entrada de HDMI.

Para activar o desactivar esta función:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Subtítulos** y presione **OK**. Aparecerá el menú SUBTÍTULOS.
3. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Subtítulos** y luego use las **Flechas izquierda y derecha** para seleccionar **Activado** o **Apagado**.
4. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Subtítulos Analógicos** o **Digitales**.
5. Use las **Flechas izquierda y derecha** del control remoto para seleccionar el canal de subtítulos que desea mostrar y luego presione **EXIT** (Salir).

Cambio del aspecto de los subtítulos ocultos digitales

Los subtítulos digitales pueden mostrarse como lo desee. Vea el diagrama de la página siguiente para una explicación de las partes del área de subtítulos ocultos.

Para cambiar el aspecto de los subtítulos digitales:

1. En el menú SUBTÍTULOS, use las **Flechas** para resaltar **Estilo Digital** y presione **OK**.
2. Use las **Flechas izquierda y derecha** del control remoto para seleccionar **Personalizar**. El menú DIGITAL STYLE aparecerá tal como se muestra.
3. Use las **flechas hacia arriba y hacia abajo** del control remoto para resaltar la configuración que desea modificar y luego use las **flechas izquierda y derecha** para cambiar la configuración:
   - **Estilo Subtítulos:** Elija **Según Difusión** para mantener la configuración predeterminada o **Personalizar** para cambiar manualmente cada configuración.
   - **Estilo de Texto:** Cambie la fuente usada para el texto de subtítulos ocultos.
   - **Tamaño de Texto:** Agrande o achique el tamaño del texto.
   - **Color de Texto:** Cambie el color del texto.
   - **Opacidad de Texto:** Cambie la transparencia del texto.
   - **Bordes de Texto:** Cambie los efectos en los bordes del texto, tales como levantar los bordes o agregar sombras.
   - **Color de Bordes de Texto:** Cambie el color de los efectos del borde del texto
   - **Color de Fondo:** Cambie el color del fondo directamente detrás del texto.

VIZIO
SUBTÍTULO DIGITAL
Estilo Subtítulos Personalizar
Estilo de Texto Según Difusión
Tamaño de Texto Grande
Color de Texto Verde
Opacidad de Texto Según Difusión
Bordes de Texto Según Difusión
Color de Bordes de Texto Según Difusión
Color de Fondo Negro
Opacidad de Fondo Según Difusión
Color de Ventana Rojo
Opacidad de Ventana Según Difusión

- **Opacidad de Fondo:** Cambie la transparencia del fondo directamente detrás del texto.
- **Color de Ventana:** Cambie el color del cuadro de subtítulos ocultos.
- **Opacidad de Ventana:** Cambie la opacidad del cuadro de subtítulos ocultos.

4. Cuando quede satisfecho con la apariencia de los subtítulos ocultos, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Las opciones típicas incluyen:

- Fondo opaco, ventana transparente - Solo una franja de fondo aparece detrás del texto, expandiéndose a medida que aparece texto. Es el modo "Según Difusión" típico.
- El fondo opaco y la ventana en el mismo color - Cuando el texto aparece, toda la línea se llena de color a la vez.

En el ejemplo siguiente, el texto del subtítulo oculto es verde, el fondo es blanco y la ventana es roja.

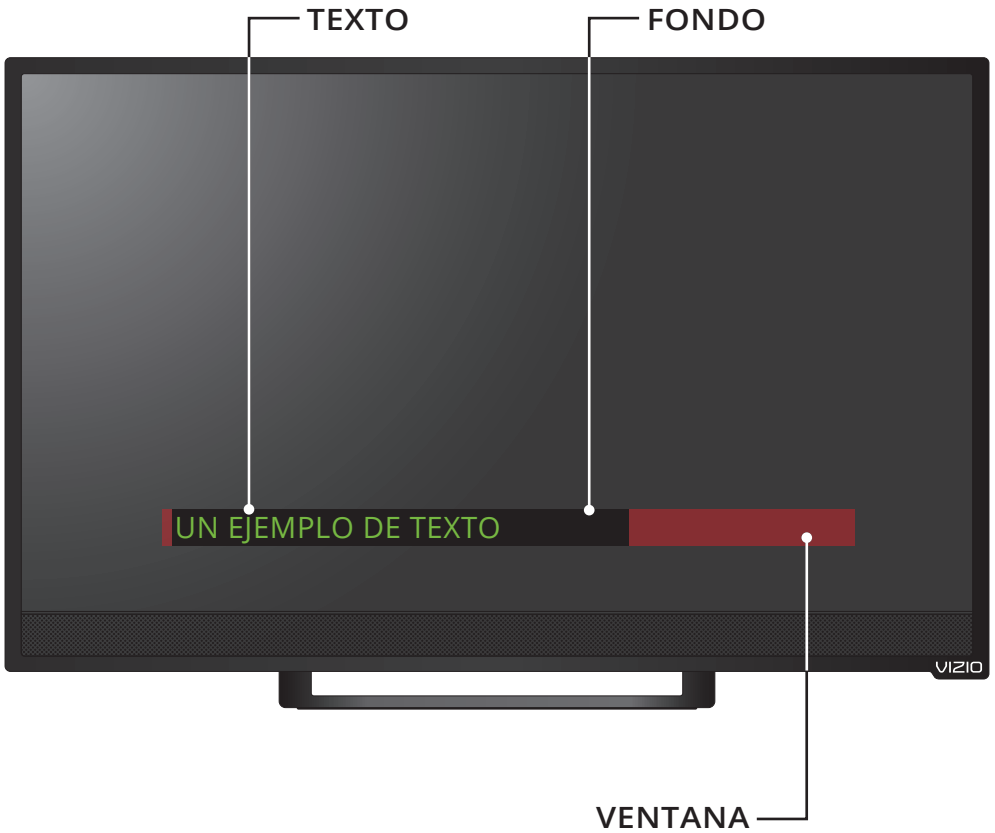

Disposición de la pantalla de subtítulos ocultos

CAMBIO DEL NOMBRE DE DISPOSITIVOS EN EL MENÚ DE ENTRADA

Se puede cambiar el nombre de las entradas para que sea más fácil reconocerlas en el menú de entrada (ver *Cambio de la Fuente de entrada* en la página 22). Por ejemplo, si hay un reproductor de DVD conectado a la entrada Componente, puede cambiarle el nombre para que aparezca como "Reproductor de DVD".

Para cambiar el nombre de una entrada:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Aparatos** y presione **OK**. Aparecerá el menú de APARATOS.
3. Resalte el dispositivo de entrada al que desee cambiarle el nombre y presione **OK**.
4. Para usar un nombre de entrada predeterminada:

   a. Resalte el **Puerto de entrada** y presione **OK**.

   b. Resalte el nombre de entrada que desea usar y presione **OK**.

   —o—

   Para ingresar un nombre personalizado:

   a. Ingrese su etiqueta personalizada usando el teclado del remoto.

   b. Resalte **Aceptar** y presione **OK**.

   c. El nombre de entrada cambia para mostrar el nombre personalizado que creó.
5. Al terminar de escribir el nombre de la entrada, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

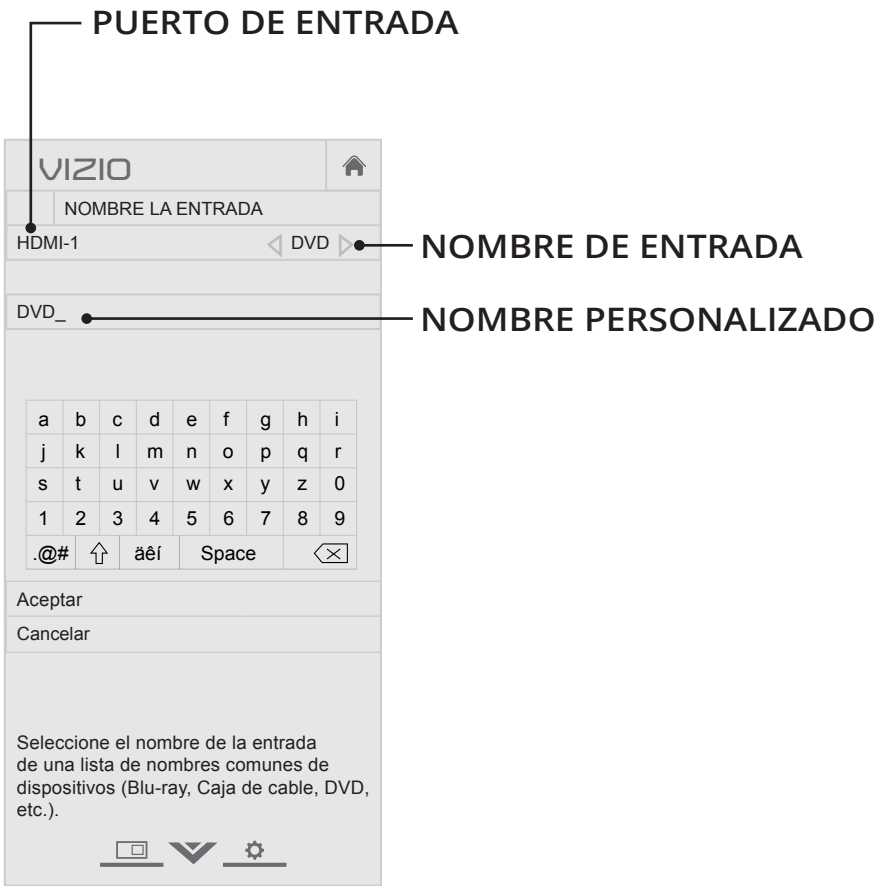
PUERTO DE ENTRADA
VIZIO
NOMBRE LA ENTRADA
HDMI-1
DVD
NOMBRE DE ENTRADA
DVD_
NOMBRE PERSONALIZADO
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.@# äêí Space
Aceptar
Cancelar
Seleccione el nombre de la entrada de una lista de nombres comunes de dispositivos (Blu-ray, Caja de cable, DVD, etc.).

CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

Al usar el menú del sistema, usted puede:

- Ver información técnico de la sistema y de funcionamiento de la red
- Cambiar el idioma del menú de la pantalla
- Establecer el horario y los ajustes locales
- Configurar los controles paternos
- Cambiar la posición de la imagen mientras se muestra el menú de la pantalla
- Abrir el menú ANCHO
- Dar un nombre a la TV para que funcione con dispositivos que funcionen con DLNA
- Ajustar la configuración de CEC (Control de dispositivos electrónicos para consumidores)
- Ajustar cuándo se ilumina el indicador de encendido
- Resetear la configuración del televisor y configurar controles administrativos

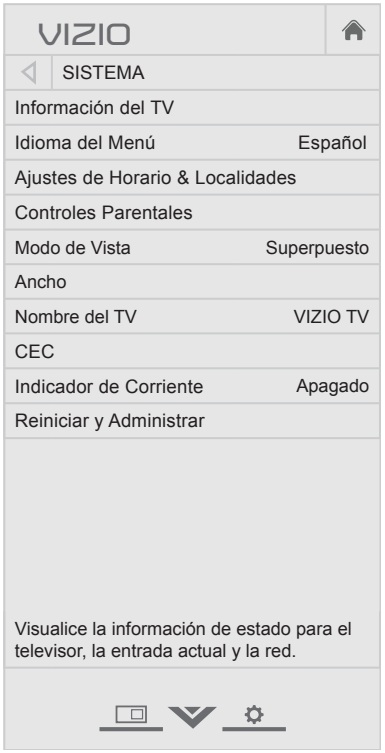

Ver la información del sistema

Para ver un resumen de la configuración del televisor:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de SISTEMA.
3. Resalte **Información del Sistema** y presione **OK**.
4. Desplácese con las **flechas hacia arriba y hacia abajo** para ver la información del sistema.
5. Al terminar de revisar la información, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Cambio del Idioma del menú de la pantalla

El televisor puede mostrar el menú de la pantalla en diferentes idiomas.

Para cambiar el idioma del menú de la pantalla:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de SISTEMA.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Idioma del Menú** y presione **OK**. Aparecerá el menú IDIOMA DEL MENÚ.
4. Resalte su idioma de preferencia (**English**, **Español** o **Français**) y presione **OK**.
5. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

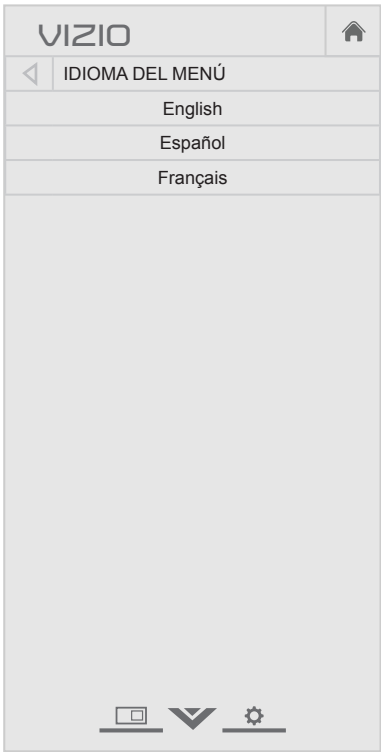

Configuración de los parámetros locales y de hora

Para asegurar que aparezca la hora correcta al presionar el botón **INFO**, defina el huso horario del televisor:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de SISTEMA.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Ajustes de Horario y Localidades** y presione **OK**. Aparecerá el menú encabezado por la fecha y hora local.
4. Resalte **Zona Horaria** y presione **OK**. Aparecerá el menú ZONA HORARIA.
5. Resalte el huso horario correspondiente y presione **OK**.
6. Resalte **Horario de Verano** y presione **OK**. Aparecerá el menú HORARIO DE VERANO. Seleccione **Activado** si su localidad observa el horario de verano o **Apagado** si no lo hace.

7. Si se encuentra en los Estados Unidos, resalte **Código Postal**. Escriba el código postal con el teclado del control remoto y luego presione **OK**. Los códigos postales con frecuencia son utilizados por V.I.A. Plus Apps para ofrecer la ubicación más precisa basada en la ubicación, como el clima o las noticias.
8. Resalte **Pais** y presione **OK**. Aparecerá el menú PAIS.
9. Resalte su país y presione **OK**.
10. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Uso de los controles paternos

Los controles paternos del televisor impiden que se muestren determinados canales o programas sin una contraseña.

El menú de los controles paternos solo aparece cuando:

- Usa el sintonizador para recibir las señales de su televisor, como cuando usa una antena para señales por aire o cuando está conectado a un televisor por cable directamente de la pared (sin caja de cable).
- Usted tiene un dispositivo conectado a un cable de video compuesto o un cable coaxial, como un VCR, conversor satelital o caja de cable, o DVR.

Otros aparatos tienen sus propios ajustes de control parental.

Acceso al menú Controles Paternos

Para tener acceso al menú Controles paternos:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de SISTEMA.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Controles Parentales** y presione **OK**.
4. Ingrese el PIN paterno. Si no ha configurado un PIN, ingrese el valor predeterminado **0000**. Aparecerá el menú CONTROLES PARENTALES.

Para establecer un código de acceso personalizado de control paterno, consulte *Cambio del PIN de control paterno* en la página 50.

Activación o desactivación de la Clasificación de programas

Para administrar el contenido de los programas según su clasificación, debe activar la función Clasificación de programas.

Para activar o desactivar la función Clasificación de programas:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte **Bloqueos** y presione **OK**. Aparecerá el menú de BLOQUEOS.
2. Seleccione **Activado** o **Apagado** y presione **OK**.

Bloqueo y desbloqueo de canales

Cuando un canal está bloqueado, no se puede ver. Bloquear un canal es una buena forma de evitar que los niños vean imágenes inadecuadas.

Para bloquear o desbloquear un canal:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte Bloqueos de Canales y presione **OK**. Aparecerá el menú BLOQUEOS DE CANALES.
2. Resalte el canal que desea bloquear o desbloquear y presione **OK**.
3. Cuando un canal está **bloqueado**, el icono **Bloque** aparece **activado**. No se puede ver el canal sin ingresar el PIN de control paterno.
4. Cuando un canal está **desbloqueado**, el icono **Bloque** aparece **desactivado**. El canal puede verse.

Bloqueo y desbloqueo de contenido según la clasificación

A veces, un canal puede transmitir programas para niños y, en otras ocasiones, programas para adultos. Si no desea bloquear este canal por completo, puede bloquear determinados programas.

Para ello, puede usar la función del televisor Rating Block para bloquear el contenido basado en la clasificación.

Para obtener una lista de las clasificaciones de contenido y sus definiciones, visite www.tvguidelines.org.

Para bloquear o desbloquear el contenido según su clasificación:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte el tipo de contenido que desea ajustar y presione **OK**:

   EE.UU TV: Transmisión de programas televisivos de EE. UU.

   EE.UU Película: Trasmisión de películas estadounidenses.

   Inglés Canadiense: Transmisión de programas televisivos canadienses en inglés.

   Francés Canadiense: Transmisión de programas televisivos canadienses en francés.

2. Para cada tipo de clasificación que desea bloquear o desbloquear, use las **Flechas hacia arriba y hacia abajo** e **izquierda y derecha** del control remoto para resaltar el tipo de clasificación y presione **OK**.

3. Cuando el tipo de clasificación está bloqueado, el icono **Bloque** aparece 🔒 **activado**. El contenido de esta clasificación y tipos superiores no puede verse.

4. Cuando el tipo de clasificación está **desbloqueado**, el icono **Bloque** aparece 🔓 **desactivado**. El contenido de esta clasificación y tipos inferiores puede verse.

   Si desea bloquear todos los contenidos que no están clasificados, resalte **Clasificación Bloqueada** y con las **flechas** del control remoto seleccione **Activado**.

5. Al terminar de ajustar la configuración el bloqueo de los niveles de clasificación, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Cambio del PIN de control paterno

Si usa los controles paternos, debe cambiar el PIN para evitar que los niños accedan a material inadecuado.

Para cambiar el PIN del control paterno:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte **Cambiar Número PIN** y presione **OK**. Aparecerá el menú CAMBIAR NÚMERO PIN.

2. En el campo **Nuevo PIN**, use el **Teclado numérico** del control remoto para ingresar un nuevo código de acceso de control paterno de 4 dígitos.

3. En el campo **Confirmar PIN**, use el **Teclado numérico** del control remoto para volver a ingresar el nuevo código de acceso de control paterno de 4 dígitos.

4. Escriba el nuevo NIP de control paterno y guárdelo en una ubicación segura.

5. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Reseteo de bloqueos de contenido

Para restablecer los bloqueos de contenido a la configuración predeterminada de fábrica:

1. En el menú CONTROLES PARENTALES, resalte **Restableer Bloqueos** y presione **OK**. El televisor muestra “¿Seguro que desea RESTAURAUR TODOS LOS PARÁMETROS DE BLOQEUOS a los valores de fábrica?”

2. Resalte **Sí** y presione **OK**.

Cambio de la proporción dimensional de la pantalla

El TV puede mostrar las imágenes en cinco modos diferentes: Normal, Estirado, Panorámico, Ancho y Agrandado. Cada modo muestra la imagen de manera diferente.

En algunos programas aparecen barras oscuras en la parte superior o a los lados de la imagen para que la imagen mantenga su forma original. Algunos ejemplos son las películas de pantalla ancha o programas de televisión viejos.

Para cambiar la proporción dimensional de la pantalla:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de SISTEMA.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Ancho** y presione **OK**. Aparecerá el menú ANCHO.
4. Use las **Flechas** para resaltar la proporción dimensional que desea visualizar y presione **OK** (Aceptar).
   - **El modo Normal** conserva la proporción dimensional original del contenido.
     - **Definición estándar** (480i y 480p—programas de TV viejos): Debido a que la proporción dimensional de 4:3 no es lo suficientemente grande como para cubrir la pantalla del TV, se agregarán barras oscuras a ambos lados de la imagen que se muestra en pantalla.
     - **720p y 720i HD:** Cubre una pantalla de 720p o de 1080p.
     - **1080p y 1080i HD:** Cubre una pantalla de 720p o de 1080p.

Nota: La configuración de la proporción dimensional puede variar según la fuente de entrada.

   - **Estirado** expande la imagen a pantalla ancha para cubrir la pantalla desde arriba hasta abajo y la estira a la mitad de derecha a izquierda Las figuras se ven altas y delgadas.
     - **Definición Estándar:** No disponible.
     - **720p y 720i HD:** Si está visualizando el contenido en pantalla ancha 1.85:1, la imagen cubrirá la pantalla. Con contenido de pantalla ancha 2.35:1, una sexta parte de la imagen queda recortada a la izquierda y a la derecha de la pantalla.
     - **1080p y 1080i:** No disponible.
   - **El modo Panorámico** estira a 4:3 la proporción dimensional de la imagen hacia los bordes izquierdo y derecho. El centro de la imagen no se estira, pero los lados de la imagen se estiran excesivamente. Si está visualizando el contenido en pantalla ancha (1.85:1 o 2.35:1), seguirán apareciendo las barras oscuras en los bordes superior e inferior de la imagen en la pantalla.
     - **Definición Estándar** (480i y 480p): Cubre la pantalla del borde derecho al izquierdo.
     - **720p y 720i**: No disponible.
     - **1080p y 1080i:** No disponible.
   - **El modo Ancho** extiende una imagen de proporción dimensional 4:3 hasta los bordes de la pantalla. Al estirar la imagen, ésta puede verse distorsionada—las figuras se ven bajas y anchas. Si el programa ya tiene un formato adecuado para visualizaciones con pantalla ancha (1.85:1 o 2.35:1), aparecerán barras oscuras en los bordes superior e inferior de la imagen que se muestra en la pantalla.
   - **El modo Agrandado** expande la imagen uniformemente en todas las direcciones (33 % más alta y 33 % más ancha) con barras oscuras para ajustarla a la pantalla. Una imagen de 720p cubrirá una pantalla de 1080p.
     - **Definición Estándar:** No disponible.
     - **720p y 720i HD:** Cubre una pantalla de 1080p.
     - **1080p y 1080i:** No disponible.

Cambio de la configuración del Modo de vista

Puede cambiar el tamaño del contenido de video para que se ajuste mientras el menú está abierto.

Para cambiar la configuración del Modo de Vista:

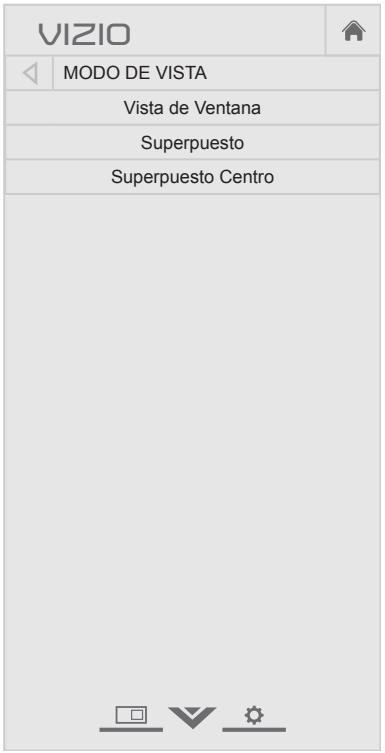

1. Presione el botón **MENU** (Menú) del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú SISTEMA.
3. Utilice las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Modo de Vista** y presione **OK** (Aceptar). Aparecerá el menú MODO DE VISTA.
4. Resalte **Vista de Ventana, Superpuesto** o **Superpuesto Centro** y presione **OK** (Aceptar).
   - **Vista de Ventana**: La imagen entera es visible en el espacio a la derecha del menú.
   - **Superpuesto**: La parte izquierda de la imagen está cubierta por el menú.
   - **Superpuesto Centro**: La imagen se extiende más allá del lado derecho de la pantalla.
5. Presione el botón **EXIT** del control remoto. Vea *Ver un video con el menú abierto* en la página 23 para una forma alternativa de ajustar el tamaño del contenido de video.

Control de Otros Dispositivos con CEC

La función CEC le permite controlar los dispositivos con conexión HDMI a través del control remoto incluido sin ninguna programación adicional. Con CEC, su remoto VIZIO puede controlar:

- Encender/Apagar
- Volumen
- Silenciar

> No todos los dispositivos HDMI son compatibles con CEC. Vea el manual del usuario del dispositivo para obtener más detalles.

Para activar, desactivar o ajustar la configuración de CEC:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de Sistema.
3. Use las **flechas** del control remoto para resaltar **CEC** y presione **OK**. Aparecerá el menú de CEC.
4. Use la **flecha** y el botón **OK** para ajustar cada configuración:
   - **CEC**: Seleccione **Active** para usar el control remoto del TV para controlar los dispositivos CEC conectados por HDMI. Seleccione **ARC** para enchufar y reproducir de un dispositivo de audio conectado a la entrada ARC HDMI. La configuración **ARC** no soporta dispositivos de video conectados a un dispositivo de audio (Seleccione **Active** para permitir el soporte para estos dispositivos). Seleccione **Desactive** para Activar/Apagar el CEC.
   - **Descubrir Dispositivos**: Use esta función para determinar si su dispositivo está conectado y puede funcionar con CEC. (Necesario únicamente para la opción **Active**.)
5. Presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Encendido o apagado del indicador de corriente

El indicador de corriente en el frente de su televisor normalmente no destella cuando el televisor está encendido. Puede cambiar esta configuración si desea que la luz se encienda.

Para encender o apagar el indicador de corriente:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de Sistema.
3. Resalte **Indicador de Corriente** y presione **OK**.
4. Con las **flechas hacia arriba y hacia abajo** seleccione **Activado** o **Apagado** y presione **OK**.

USO DEL MENÚ DE REINICIO Y ADMINISTRACIÓN

Puede usar el menú de reinicio y administrador de su televisor para restablecer el televisor a su configuración predeterminada de fábrica.

Restablecimiento del televisor a la configuración predeterminada de fábrica

Se puede restablecer por completo la configuración predeterminada de fábrica del menú de la pantalla.

> Si restablece la configuración predeterminada de fábrica en el televisor, se perderán todos los cambios que haya realizado.
>
> Esto incluye cualquier aplicación de V.I.A. Plus que haya agregado y los cambios que haya realizado a la configuración de esas aplicaciones.

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del televisor:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Use las **Flechas** del control remoto para resaltar **Sistema** y presione **OK**. Aparecerá el menú de SISTEMA.
3. Resalte **Reiniciar y Administrar** y presione **OK**. Aparecerá el menú REINICIAR Y ADMINISTRAR.
4. Resalte **Restaurar la TV a Ajustes Original** y presione **OK**.
5. Si ha modificado el PIN predeterminado de control paterno, ingréselo ahora.

   En el televisor aparecerá: “Seleccione Reiniciar para restablecer toda la configuración del televisor a los ajustes originales y borrar toda la información de cuentas.”.
6. Resalte **Reiniciar** y presione **OK**.
7. Espere hasta que el televisor se apague. El televisor volverá a encenderse en breve y se iniciará la aplicación de configuración.

USO DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN GUIADA

Uso de la Configuración guiada

La aplicación de configuración del televisor se puede usar para configurar el sintonizador del televisor o para conectar el televisor a su red.

Para usar la configuración guiada:

1. Presione el botón **MENU** del control remoto. Aparecerá el menú de la pantalla.
2. Resalte **Configuración Guiada** y presione **OK**.
3. Resalte la configuración guiada que desea usar y presione **OK**:
   - **Configuración de Canales**: Configure el sintonizador del televisor.
   - **Configuración de la Red**: Conecte el televisor a internet usando su red.
4. Siga las instrucciones de la pantalla. Al terminar, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

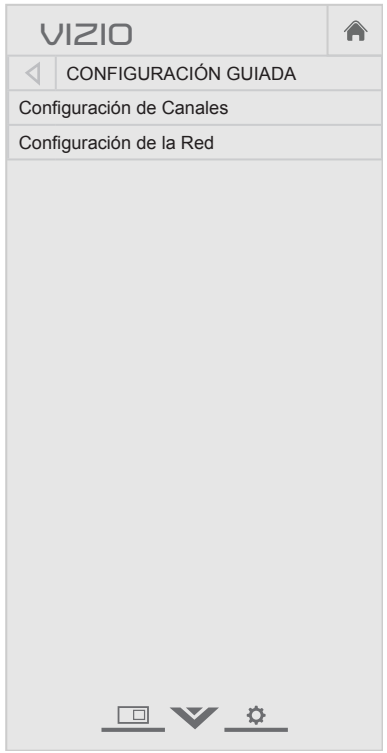

USO DE LA VENTANA DE INFORMACIÓN

La ventana de información puede verse al presionar el botón **INFO** (Información) o **GUIDE** (Guía) del control remoto:

- Presione el botón **INFO** o **GUIDE** una vez para ver el canal y la información de la entrada y pantalla.
- Presione el botón **INFO** o **GUIDE** dos veces para mostrar el título del programa, la calificación del programa, la información de audio y el horario de inicio y finalización del programa.

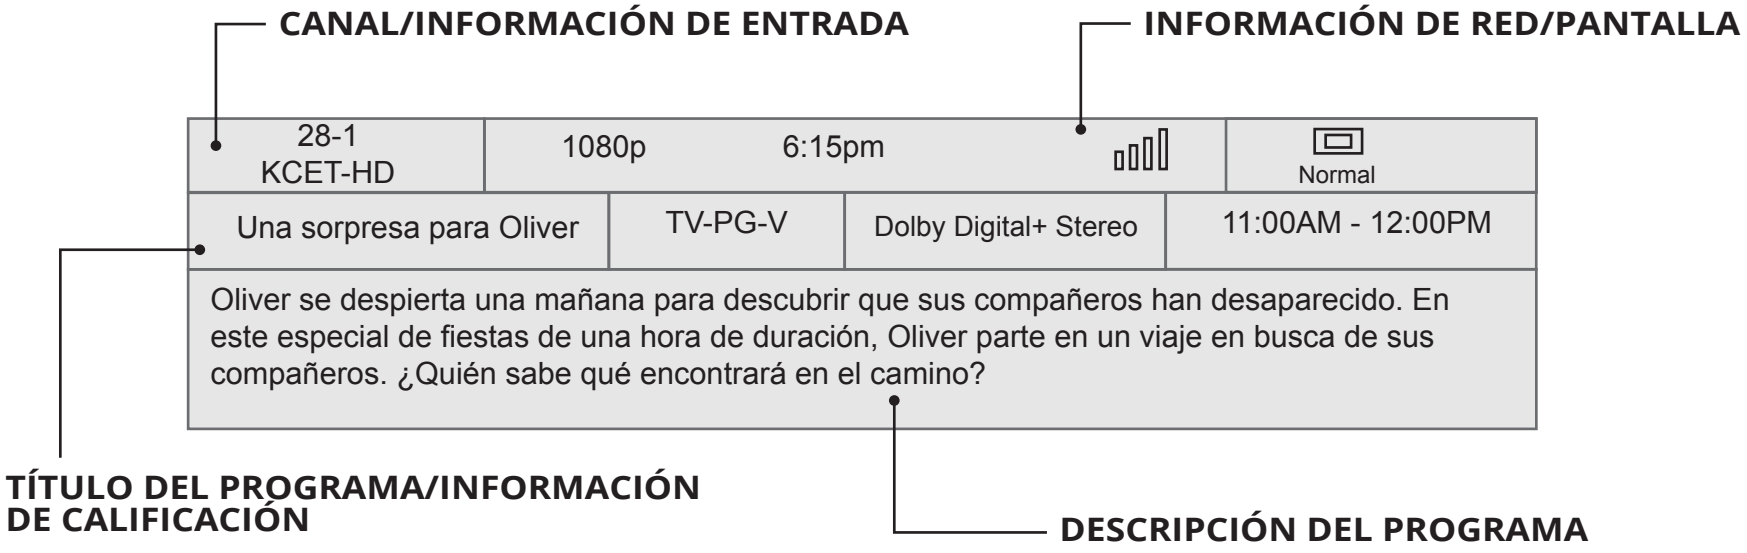
CANAL/INFORMACIÓN DE ENTRADA
INFORMACIÓN DE RED/PANTALLA
28-1
KCET-HD
1080p
6:15pm
Normal
Una sorpresa para Oliver
TV-PG-V
Dolby Digital+ Stereo
11:00AM - 12:00PM
Oliver se despierta una mañana para descubrir que sus compañeros han desaparecido. En este especial de fiestas de una hora de duración, Oliver parte en un viaje en busca de sus compañeros. ¿Quién sabe qué encontrará en el camino?
TÍTULO DEL PROGRAMA/INFORMACIÓN DE CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Guía digital de episodios y ventana de información

USO DEL REPRODUCTOR DE ARCHIVOS MULTIMEDIA DE DISPOSITIVOS USB

El reproductor de medios USB le permite conectar un dispositivo USB a su TV y ver fotografías.

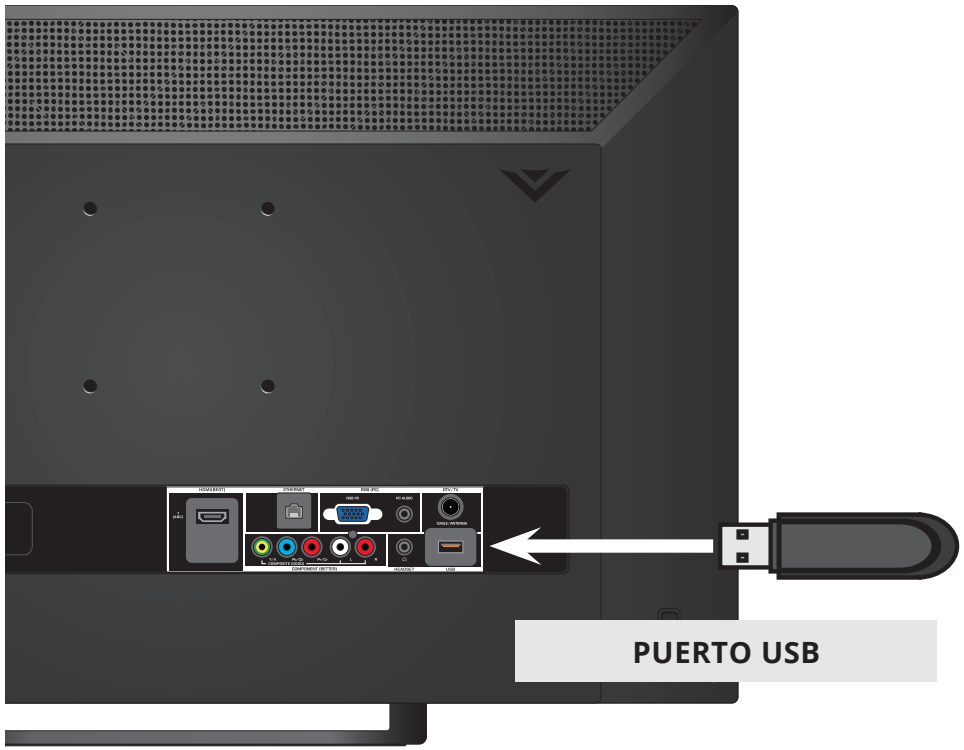

Preparación de su unidad USB para reproducir archivos multimedia en USB

Para reproducir archivos multimedia de un dispositivo USB, primero debe guardar las fotos en una memoria USB:

- La memoria USB debe tener formato FAT32.
- Los archivos guardados en esta memoria deben tener una extensión compatible (.jpg o .jpeg).
- El reproductor no está diseñado para reproducir archivos multimedia de discos rígidos externos, reproductores de MP3, cámaras o teléfonos inteligentes.

Reproducción de archivos multimedia de dispositivos USB

Para reproducir archivos multimedia de un dispositivo USB:

1. Conecte la memoria USB al puerto correspondiente ubicado al costado del televisor.
2. Presione el **botón V** del control remoto.

> Si desaparece el cuadro de diálogo, presione el **botón V** del control remoto y siga con el próximo paso.

3. Use los **botones de flechas** para resaltar la aplicación **Multimedia** en la barra de V. I. A. Plus y presione **OK** (Aceptar). (La aplicación resaltada estará en el centro de la barra.)
4. Use las flechas para resaltar el dispositivo USB en la lista y presione **OK** (Aceptar).
5. Use las Flechas para resaltar el tipo de archivos multimedia a mostrar (**Música**, **Video** o **Foto**) y presione **OK** (Aceptar).
6. Use las flechas para resaltar el archivo que desea visualizar. Presione **OK** (Aceptar). Reproducción de archivos de música, video, o exhibición de fotografías.

> Puede ver las fotografías en pantalla completa. Seleccione la fotografía, presione **OK**, luego resalte **Pantalla Completa** y presione **OK**.

Extracción de la unidad USB del televisor

> No retire la memoria USB mientras el televisor está encendido. De lo contrario, el dispositivo se dañará.

Para quitar de manera segura la unidad USB del televisor:

1. Apague el televisor.
2. Desconecte la memoria USB del puerto correspondiente ubicado al costado del televisor.

Botón para retroceder
Resalte este botón y presione **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla anterior.

Botón para retroceder
Resalte y presione **OK** (Aceptar) para volver a la columna izquierda.

Carpeta actual
Muestra la ruta de la carpeta.

Contenido de la carpeta
Esta área muestra el contenido de la carpeta seleccionada. Puede explorar los archivos y las carpetas con las **Flechas** y el botón **OK** (Aceptar) del control remoto.

Fuentes conectadas
Muestra el dispositivo USB conectado.

Carpeta actual

Iniciar una presentación de diapositivas en pantalla completa

Clasificar por fecha o por nombre de archivo

Ver miniaturas o carpetas

Ajustar la configuración de presentación de diapositivas

Información de la fotografía
Muestra el nombre, resolución y tamaño del archivo de la foto seleccionada.

Información de la página
Si la memoria USB tiene más archivos de los que pueden mostrarse en la pantalla, la información de la página aparecerá aquí.

Botón para retroceder
Resalte este botón y presione **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla anterior.

Información sobre la reproducción actual
Muestra el título de la canción, el título del álbum y el nombre del artista.

Barra de progreso
Muestra la duración de la canción que se está reproduciendo en el momento. La barra azul se extenderá mientras avanza la canción.

Tapa del disco
Si se encuentra en la memoria USB y está asociada a la música, la tapa del álbum se mostrará aquí.

Fuentes conectadas
Muestra el dispositivo USB conectado.

Carpeta actual

Controles de reproducción
Use para controlar la reproducción de sonido. Resalte Reproducir/Pausar, Anterior, o Siguiente y presione **OK** (Aceptar).

Alterna canciones/ fotografías

Ordena por álbum/ artista/canción

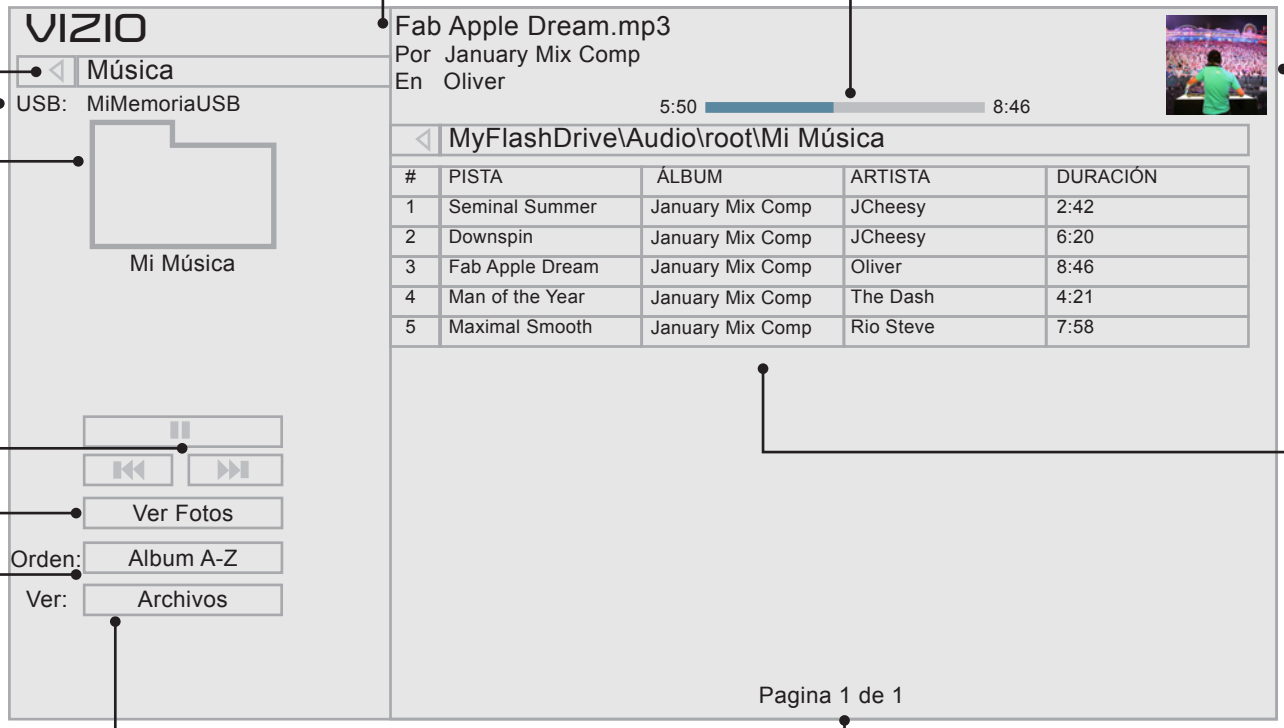
VIZIO
Música
USB: MiMemoriaUSB
Mi Música
Ver Fotos
Orden: Album A-Z
Ver: Archivos
Fab Apple Dream.mp3
Por January Mix Comp
En Oliver
5:50
8:46
MyFlashDrive\Audio\root\Mi Música
PISTA ÁLBUM ARTISTA DURACIÓN
1 Seminal Summer January Mix Comp JCheesy 2:42
2 Downspin January Mix Comp JCheesy 6:20
3 Fab Apple Dream January Mix Comp Oliver 8:46
4 Man of the Year January Mix Comp The Dash 4:21
5 Maximal Smooth January Mix Comp Rio Steve 7:58
Pagina 1 de 1

Contenidos de la carpeta/Lista de reproducción
Aquí se muestra el contenido de la carpeta seleccionada. Puede explorar los archivos y carpetas con las flechas y el botón **OK** (Aceptar) del control remoto.

Muestra todo o muestra las carpetas
Muestra una lista de todos los archivos de audio en este dispositivo USB o muestra todos los archivos y carpetas en este directorio.

Información de la página
Si la memoria USB tiene más archivos de los que pueden mostrarse en la pantalla, la información de la página aparecerá aquí.

REPRODUCTOR DE MÚSICA

Botón para retroceder
Resalte este botón y presione **OK** (Aceptar) para volver a la pantalla anterior.

Botón para retroceder
Resalte y presione **OK** (Aceptar) para volver a la columna izquierda.

Fuentes conectadas
Muestra el dispositivo USB conectado.

Carpeta actual

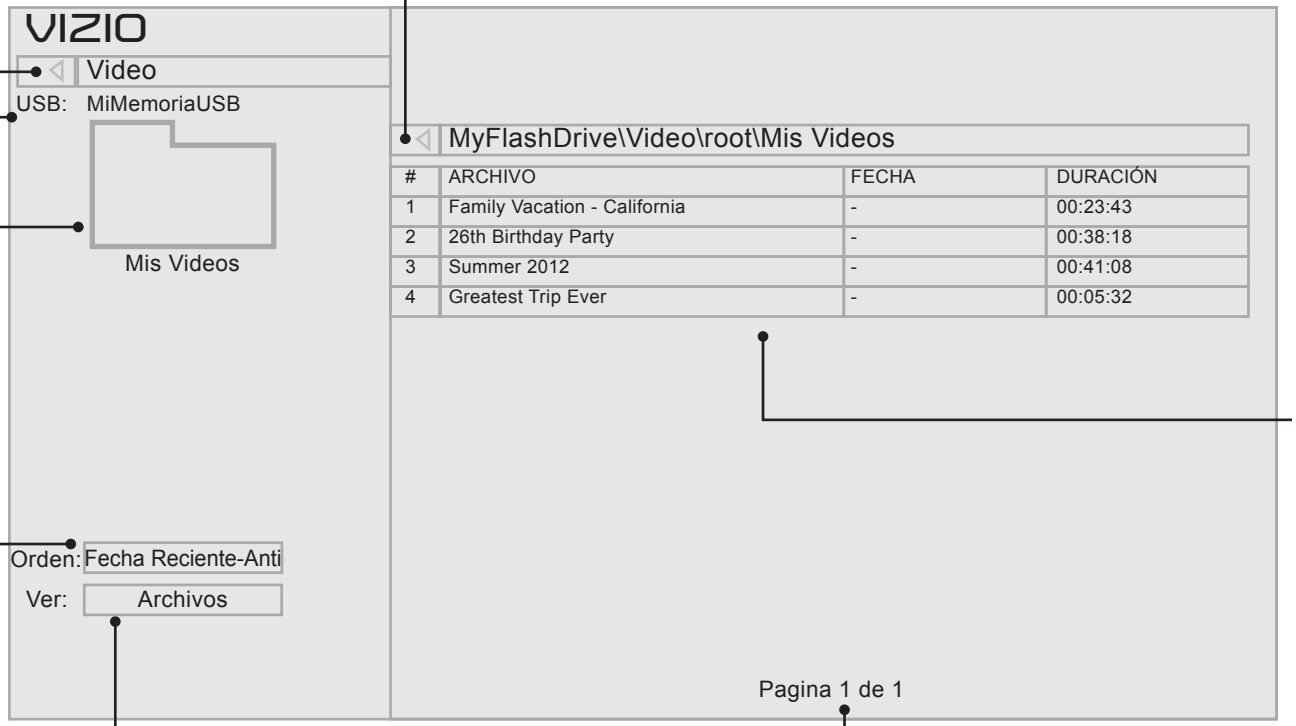

Clasificar por fecha o por nombre de archivo

Contenidos de la carpeta/Lista de reproducción
Esta área muestra el contenido de la carpeta seleccionada. Puede explorar los archivos con las flechas y el botón **OK** (Aceptar) del control remoto.

Muestra todo o muestra las carpetas
Muestra una lista de todos los archivos de audio en este dispositivo USB o muestra todos los archivos y carpetas en este directorio.

Información de la página
Si la memoria USB tiene más archivos de los que pueden mostrarse en la pantalla, la información de la página aparecerá aquí.

VIZIO Internet Apps Plus (V. I. A. Plus) envía contenido popular en línea a su TV. V. I. A. Plus presenta una selección de aplicaciones que le permiten mirar películas y programas de televisión, escuchar música, obtener información sobre el clima y las noticias, y más; todo a pedido.

> ⚠ Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad para recibir actualizaciones de productos y acceder al contenido en línea.

Consulte *Uso del menú Conexión a la red* on page 37 si su TV aún no está conectado a la red de su hogar.

USO DE LA BARRA DE APLICACIONES DE V. I. A. PLUS

Por la barra de aplicaciones de V. I. A. Plus puede acceder a todas las aplicaciones de V. I. A. Plus.

Para abrir una aplicación desde la barra:

1. Presione el **botón V** del control remoto.
2. Resalte una aplicación de VIA desplazándose con las **flechas izquierda y derecha** del control remoto. (La aplicación resaltada se encuentra en el centro de la barra.)
3. Presione el botón **OK** (Aceptar) del control remoto para iniciar la aplicación.

Uso de las teclas del Iniciador de aplicaciones

Use las teclas del Iniciador de aplicaciones en el control remoto para poner en marcha las aplicaciones representados en los botones. Al presionar una tecla del Iniciador de aplicaciones también encender el televisor (si está apagado).

Las aplicaciones específicas en las teclas del Iniciador de aplicaciones varían de un modelo a otro.

Iniciador de aplicaciones

Barra de aplicaciones V. I. A. Plus

USO DE LA VENTANA DE APLICACIONES DE V. I. A. PLUS EN PANTALLA COMPLETA

La ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus en pantalla completa le permite incorporar y almacenar aplicaciones. Las aplicaciones de la primera página se muestran en la barra y las de las páginas adicionales pueden moverse a la barra.

Para abrir la ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus en pantalla completa:

1. Presione dos veces el **botón V** en el control remoto.
2. Resalte una aplicación usando las **flechas** del control remoto.
3. Presione el botón **OK** (Aceptar) del control remoto para iniciar la aplicación.
4. Para salir de una aplicación abierta o cerrar la barra de aplicaciones, presione el botón **EXIT** (Salir) del control remoto.

Pestaña Mis aplicaciones
Muestra las aplicaciones instaladas en su TV.

Aplicaciones instaladas
Las aplicaciones que se muestran aquí también están disponibles en la barra de aplicaciones de V. I. A. Plus.

Pestañas de la tienda de aplicaciones
Explore las aplicaciones en estas pestañas para ejecutarlas y agréguelas a su pestaña Mis aplicaciones.

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VENTANA DE APLICACIONES DE V. I. A. PLUS EN PANTALLA COMPLETA

La ventana de aplicaciones de V. I. A. Plus en pantalla completa le permite incorporar, eliminar y organizar sus aplicaciones. La pestaña Mis aplicaciones muestra las aplicaciones que ya están instaladas en su TV. Las aplicaciones de la primera página se muestran en la barra de aplicaciones V. I. A. Plus.

No se pueden eliminar las aplicaciones con un pequeño ícono de candado en la esquina superior derecha.

Las pestañas siguientes se ubican en la parte superior de su ventana de aplicaciones en pantalla completa:

- **Mis Apps:** Muestra aplicaciones que están instaladas en su TV.
- **Interesante:** Muestra aplicaciones recomendadas por Yahoo!
- **Último:** Muestra aplicaciones que se agregaron recientemente a la biblioteca de aplicaciones.
- **Todas las Apps:** Muestra todas las aplicaciones disponibles para descargar.
- **Categorías:** Muestra aplicaciones clasificadas en categorías: Destacados, Yahoo!, Clima, Noticias y Finanzas, Películas y TV, Fotos y Video, Deportes, Música, Social, Información, Diversión y Juegos, Compras y TV local.
- **Información de aplicaciones (⚙):** Muestra la información del software de la aplicación y la configuración de desarrollo.

Puede ver las aplicaciones sin instalarlas. Simplemente resalte la aplicación que desea ver y presione **OK** (Aceptar) para abrirla.

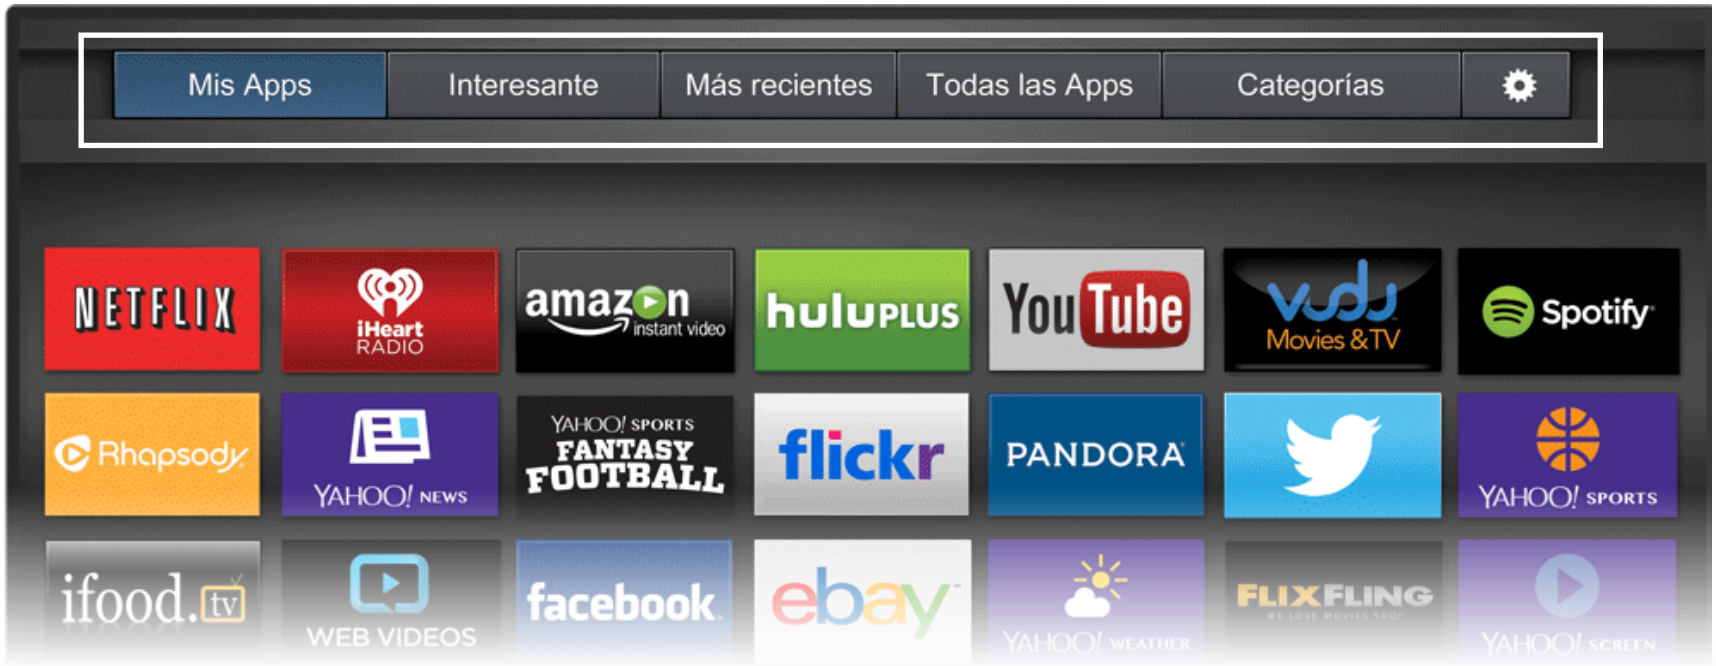

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

CÓMO PERSONALIZAR LA VENTANA DE APLICACIONES DE V. I. A. PLUS

Usted puede agregar, eliminar y mover aplicaciones en la pestaña Mis Apps para obtener un aspecto personalizado.

Cómo agregar una aplicación a la pestaña Mis Apps

Para agregar una aplicación a su TV:

1. Use las **flechas** en el control remoto para resaltar una de las pestañas de la tienda de aplicaciones (Interesante, Más recientes, Todas las Apps, o Categorías).
2. Use las **flechas** en el control remoto para resaltar la aplicación que desea agregar.
3. Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) hasta que se haya agregado [*Nombre de la aplicación*] *a su lista de Mis Apps*.

Una vez instalada la aplicación, aparecerá una estrella en la esquina superior derecha del ícono de la aplicación, tal como se muestra a continuación.

Estrella
Mis Apps
Interesante
Más recientes
Todas las Apps
Categorías
Yahoo! Sports
View breaking sports news, headlines, scores, and video from the leading internet sports site designed for your TV.
Esperar OK para añadir a Mis Apps

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Cómo eliminar una aplicación de la pestaña Mis Apps

Para eliminar una aplicación de su TV:

1. Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar la aplicación que desea eliminar.
2. Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar). Aparecerán las siguientes opciones:

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

3. Presione **OK** (Aceptar) para eliminar la aplicación. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

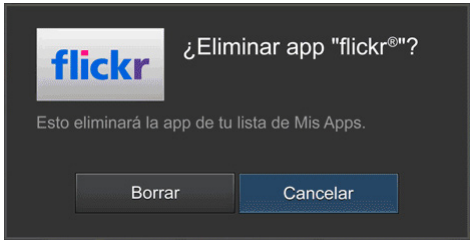

4. Use las **flechas izquierda y derecha** para seleccionar Borrar y presione **OK** (Aceptar).

La aplicación se borrará de la pestaña Mis Aplicaciones.

Cómo mover una aplicación en Mis Apps

Puede organizar sus aplicaciones en la pestaña Mis Apps moviéndolas hacia donde desea.

Para mover las aplicaciones en la pestaña Mis Apps:

1. Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar la aplicación que desea mover.
2. Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar). Aparecerán las siguientes opciones:

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

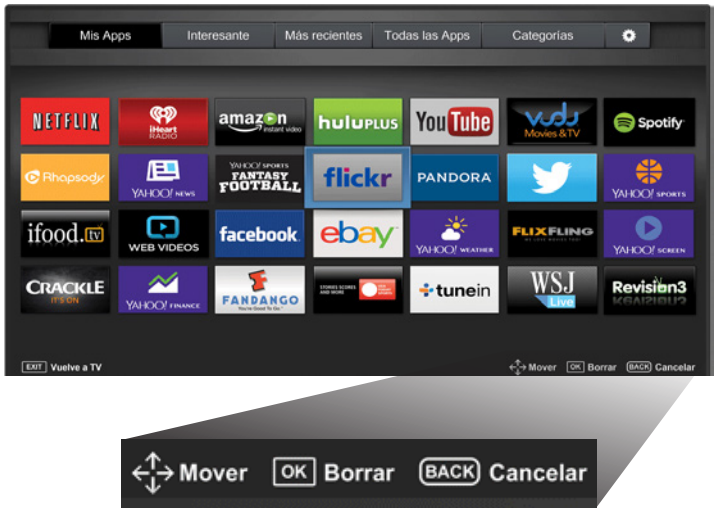

Solo las aplicaciones de la primera página aparecen en la Barra.

3. Use las **Flechas** para mover la aplicación al lugar deseado y presione **OK** (Aceptar) para colocar la aplicación. Cuando pueda mover la aplicación, aparecerá tal como se muestra a continuación.

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

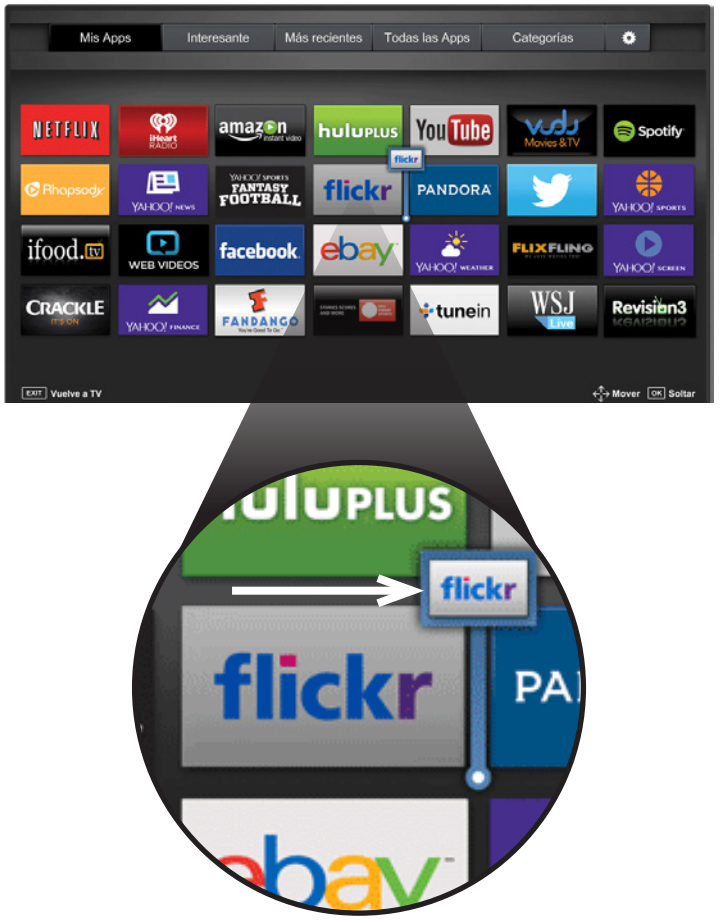

Cursor que muestra la ubicación hacia donde se desplazará la aplicación

¿Tiene alguna duda? Encuentre respuestas en

support.vizio.com/es-mx

Encuentre ayuda con:

- Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Actualizaciones de productos
- Y más

Asistencia por chat en directo disponible

También puede contactar a nuestro premiado equipo de asistencia técnica al:

En México

Teléfono: 01-800-801-0096 (Línea gratuita)

Correo electrónico:
serviciovizio@warrantyserviceslatinamerica.com

Desde el extranjero

Teléfono: 001-855-472-7444 (Línea gratuita)

Correo electrónico: techsupport@VIZIO.com

Horario de atención:
Lunes a viernes de: 9:00 am a 6:00 pm
(horario central, CST)

No hay corriente.

- Asegúrese de que el televisor esté enchufado a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente al televisor.
- Presione el botón **Encendido/Apagado** del control remoto o al costado del televisor para encenderlo.

Hay corriente pero no hay imagen en la pantalla.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente al televisor.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén conectados correctamente. Los dispositivos son diferentes. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para ver más detalles.
- Ajuste el brillo, el contraste o la luz de fondo. Consulte *Ajuste de la configuración de la imagen* en la página 25.
- Presione el botón **INPUT** (Entrada) del control remoto y seleccione otra fuente de entrada.

El televisor muestra "No hay señal".

- Presione el botón **INPUT** (Entrada) del control remoto y seleccione otra fuente de entrada.
- Si está usando televisión por cable, televisión satelital o una antena conectada directamente al televisor, busque canales. Consulte *Encontrar canales* en la página 40.

Los botones del control remoto no funcionan.

- Asegúrese de presionar solamente un botón a la vez.
- Dirija el control directamente al televisor cuando presione un botón.
- Reemplace las baterías del control por otras nuevas. Consulte *Remplazo de las pilas* en la página 11.

La calidad de imagen no es buena.

- Para obtener la mejor calidad de imagen, vea programas de alta definición con fuentes digitales. Conecte los dispositivos con cables HDMI.
- Si está usando una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al televisor y muévala por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

Los colores del televisor no se ven bien.

- Ajuste la configuración de Color y Tono en el menú Imagen. Consulte *Ajuste de la configuración de la imagen* en la página 25.
- Seleccione un modo predeterminado de imagen. Consulte *Ajuste de la configuración de la imagen* en la página 25.
- Verifique todos los cables para asegurarse de que estén conectados correctamente.

La imagen está distorsionada.

- Puede haber dispositivos eléctricos en el área que estén interfiriendo con el televisor. Aleje el televisor de aparatos eléctricos, automóviles o luces fluorescentes.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.

En la pantalla hay "ruido" o estática.

- Cuando las capacidades digitales del televisor superan la señal de transmisión digital, la señal se convierte (mejora) para igualar las capacidades de pantalla del televisor. Esta conversión a veces puede ocasionar irregularidades en la imagen.
- Si está usando una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al televisor y muévala por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

El televisor tiene píxeles (puntos) que siempre son oscuros o luminosos.

- El HDTV está fabricado con precisión usando la tecnología más avanzada. Sin embargo, a veces los píxeles no se visualizan correctamente. Esto es inherente al tipo de producto y no significa que el producto tenga fallas.

La imagen no cubre toda la pantalla.

- Algunos programas tienen barras negras en la parte superior o en los lados de la imagen para que la imagen mantiene su forma original. Los ejemplos incluyen las películas de pantalla ancha y programas de televisión de mayor edad.
- Presione el botón **WIDE** en el control remoto para cambiar el ancho de la imagen. Consulte *Cambio de la proporción dimensional de la pantalla* en la página 23 para una explicación de cada opción.
- Ajuste la configuración de vídeo de su dispositivo externo (reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, receptor por cable o por satélite, etc.).

Al cambiar de fuente de entrada, la imagen de la pantalla cambia de tamaño.

- El televisor registra el modo de visualización de cada fuente de entrada. Si el modo de visualización de la nueva fuente es diferente al de la última fuente que utilizó, se notará la diferencia.
- Consulte *Cambio de la proporción dimensional de la pantalla* en la página 23.

No hay sonido.

- Presione **Subir volumen** en el control remoto.
- Presione el botón **MUTE** (Silenciar) del control remoto para asegurarse de que esta función esté desactivada.
- Verifique la configuración de audio. Consulte *Ajuste de la configuración de audio* en la página 34.
- Asegúrese de que las bocinas estén encendidas.
- Verifique que las conexiones de audio de dispositivos externos (reproductor Blu-Ray, consola de videojuegos, receptores de TV por cable o satelital) estén conectados al televisor.
- Si está usando una antena, la intensidad de la señal del canal puede ser baja. Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente al televisor y muévala por la habitación o cerca de una ventana para obtener la mejor señal.

Al cambiar de fuente de entrada, el volumen se modifica.

- El televisor registra el nivel de volumen de cada fuente de entrada. Si el nivel de volumen de la nueva fuente es superior o inferior al de la última fuente que utilizó, se notará la diferencia.
- Use los botones **Subir/Bajar volumen** del control remoto para ajustar el volumen.

Las aplicaciónes de V.I.A Plus no funcionan.

- Asegúrese de que el televisor esté conectado a Internet. Consulte *Uso del menú Conexión a la red* en la página 38. Las instrucciones para probar su conexión están en la página 39.
- Reinicie la aplicación presionando el botón **EXIT** (Salir) para cerrar la aplicación y luego ábrala.
- Reinicie su televisor presionando el botón **ENCENDIDO/ APAGADO** en el control remoto; luego vuélvalo a encender.

Especificaciones B

	E24-C1
Tamaño de la pantalla:	Clase 24"
Área visual:	59,79 cm
Dimensiones con soporte: sin soporte:	54,7 cm x 37,0 x 11,2 cm 54,7 cm x 35,1 cm x 5,4 cm
Peso con soporte: sin soporte:	3,2 kg 3,1 kg
Tipo de TV:	LED
Frecuencia de actualización:	60 Hz
Resolución máxima:	1 920 x 1 080 (1 080p)
Densidad de punto:	0,271 5 mm (H) x 0,271 5 (V)
Ángulo de visión:	178° (H) / 178° (V)
Entradas HDMI:	1
Entradas de video componente:	1
Entradas de compuesto:	1 (compartido con el componente)
Entrada de antena de RF:	1
Puertos USB 2.0:	1
Ethernet:	1
Red inalámbrica:	802.11n
Salidas de audio:	Estéreo analógica de 3,5 mm, HDMI
Idioma de función OSD:	Inglés, español, francés
Modelo del control remoto:	XRT112
Tipo de batería por el control remoto:	2 baterias de 1,5 Vcc “AAA”

	E24-C1
Certificaciones:	UL, cUL, NOM, FCC Clase B, BET7/ICES-003 Clase B, IC, IFETEL, HDMI (CEC, ARC), Dolby Digital Plus
Cumplimiento:	Energy Star 6.1, NRCan, CONUEE
Rango de tensión:	120 Vca 60 Hz
Consumo de energía en modo de operacion:	26,5 W
Consumo de energía en modo de espera:	0,35 W
Garantía de defecto por ausencia de píxeles brillantes:	Sí

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SOBRE PIEZAS Y MANTENIMIENTO

Solamente cubre las unidades compradas nuevas en México.

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. brinda una garantía al comprador original de un producto nuevo contra defectos en los materiales y en la manufactura por un período de un año para uso privado y de tres meses para uso comercial. Si, durante el período de garantía, se determina que un producto cubierto por esta garantía presenta defectos, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. reparará o reemplazará el producto a su elección y discreción exclusivas.

Para obtener el mantenimiento de garantía, póngase en contacto con la asistencia técnica de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. enviando un correo electrónico a: serviciovizio@warrantyserviceslatinamerica.com o llamando desde el interior del país (línea gratuita): al 01-800-801-0096 o llamando desde el extranjero a (línea gratuita): 001-855-472-7444, con un horario de atención de lunes a viernes: 9:00 am a 6:00 pm (horario central, CST), o visite www.VIZIO.com/es-mx. Debe obtenerse una autorización antes de enviar un producto al centro de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. Se requiere una prueba de compra, como el recibo de compra o una copia de este, para demostrar que un producto se encuentra dentro del período de garantía.

PIEZAS Y MANTENIMIENTO

No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas y unidades de repuesto pueden ser nuevas o restauradas a elección y discreción exclusiva de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. Las piezas y unidades de repuesto están cubiertas por la garantía durante el período restante de la garantía original o durante noventa (90) días a partir del mantenimiento o reemplazo de la garantía, el período que sea más largo.

TIPO DE SERVICIO

Las devoluciones de productos a los centros de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. se deben realizar en las cajas de cartón y en los materiales de envío originales, o en embalajes que ofrezcan el mismo grado de protección. La asistencia técnica de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto cubierto por la garantía al centro de mantenimiento de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

La garantía limitada de un año de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. solo cubre defectos en los materiales y en la manufactura. Esta garantía no cubre, por ejemplo: daños en la superficie, uso y desgaste normal, operación incorrecta, suministro de energía inadecuado o sobrecargas de energía, problemas de señal, daños provocados durante el envío, casos fortuitos, cualquier tipo de mal uso por parte del cliente, modificaciones o ajustes, así como problemas de instalación o montaje, o cualquier reparación que haya intentado realizar una persona ajena al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. Los productos que no tienen números de serie o cuyos números de serie sean ilegibles, o que requieren mantenimiento de rutina, no están cubiertos. Esta garantía limitada de un año no cubre productos vendidos "TAL CUAL", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA" o por un revendedor no autorizado.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS MÁS ALLÁ DE LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V., PRESUNTO DAÑO O MERCANCÍAS DEFECTUOSAS, YA SEA QUE ESOS DEFECTOS SE PUEDAN DESCUBRIR O ESTÉN LATENTES, EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones al período de la garantía implícita o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. ENTRE A www.VIZIO.com/es-mx PARA OBTENER LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA.

DATOS PERSONALES

Si el producto VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. puede guardar información personal y otro tipo de información, EL CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN SE ELIMINARÁN DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA IN SITU Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, se le devolverá el producto con la misma configuración que tenía al comprarlo. Usted será el responsable de restaurar toda la información y las contraseñas

correspondientes. La recuperación y reinstalación de información del usuario no está cubierta por esta Garantía Limitada. Para proteger su información personal, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. le recomienda borrar siempre toda la información personal de la unidad antes de enviarla al servicio de mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

GARANTÍA DE DEFECTO POR AUSENCIA DE PÍXELES BRILLANTES

Esta póliza cubre defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el período de "UN AÑO DE GARANTÍA" limitada en la compra de productos nuevos selectos. Para determinar si esta garantía se aplica a su producto, consulte la pestaña "DETAILS" de la página de información del producto del modelo www.VIZIO.com/es-mx o busque la garantía por "ausencia de píxeles brillantes" en la caja.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.

(a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.

(b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.

(c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o el vendedor respectivo.

Puede contactar al importador o al comerciante al que compró el Producto VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. para realizar un reclamo de garantía, para obtener información relacionada con el procedimiento para presentar un reclamo de garantía y donde se pueden obtener partes, componentes, insumos y accesorios, o contacte a un representante autorizado de VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de la siguiente forma:

Warranty Support LATAM S.A. de C.V.

Calle Nubes #412

Colonia Jardines del Moral

León, Gto. C.P. 37360

Teléfono interior del país (línea gratuita): 01 (800) 801-0096

Teléfono llamando desde el extranjero (línea gratuita): 001 (855) 472-7444

Para presentar un reclamo de garantía, envíe este producto y esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento en el que se adquirió. Para clientes de México con televisores VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. de más de 32 pulgadas, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante autorizado proporcionarán cobertura de garantía y/o servicios de reemplazo en el sitio.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V. o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.

VIZIO Sales & Marketing México S. de. R.L. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 36, Piso 12

Lomas de Chapultepec Sección I

Delegación Miguel Hidalgo

México, D.F. C.P. 11000

RFC: VSA110513BK9

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no fuese a ocurrir interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

1. Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
2. Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consulte con su vendedor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Aviso

1. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario a poner en funcionamiento el equipo.
2. Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de ca, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.
3. El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o televisión causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Advertencia de la FCC
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de las FCC pueden anular la autoridad del usuario a poner en funcionamiento el equipo.

Precaución
Siempre use un transformador de ca/cc puesto a tierra en forma adecuada. Utilice los cables de ca enumerados a continuación para cada zona.

USA: UL
Canada: CSA
Germany: VDE
UK: BASE/BS
Japan: Ley de control de artefactos eléctricos (Electric Appliance Control Act)

Aviso de software de código abierto
Su dispositivo VIA puede incluir ejecutables GPL y bibliotecas GPL sujetos a los Acuerdos de licencia PL2.0/LGPL2.1. VIZIO puede brindarle el código fuente en CD-ROM a petición por una comisión de procesamiento que cubre el costo para realizar esta distribución, como por ejemplo los medios, el envío y el uso a través de www.VIZIO.com/es-mx.

Esta oferta permanecerá vigente durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de distribución del dispositivo VIA a través de VIZIO.

Puede obtener una copia de las licencias GPL y LGPL en:

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

y

http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html

También puede obtener una copia de la licencia pública gSOAP en:

http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html

Visite www.VIZIO.com/es-mx para obtener la atribución de derechos de autor de cualquier software de código abierto en el dispositivo VIA de VIZIO.

Por medio de la presente se autoriza, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de cualquier software como este y los archivos de documentación asociados (el "Software de código abierto"), para usar el Software de código abierto sin restricciones ni limitaciones, lo que incluye el derecho a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, transferir la licencia a terceros y/o vender copias del Software de código abierto y permitirles hacerlo a las personas que lo reciben, bajo estas condiciones:

EL SOFTWARE SE OTORGA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LOS AUTORES O TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR QUEDARÁN SUJETOS A RECLAMOS, DAÑOS U OTRO TIPO DE RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, COMO CONSECUENCIA DE, A CAUSA DE O EN RELACIÓN AL SOFTWARE O EL USO U OTRAS OPERACIONES REALIZADAS CON ESTE.

Exención de responsabilidades de VIZIO Internet Applications

VIZIO Internet Applications ("VIA") ofrece la oportunidad de acceder a ofertas o servicios de productos de internet de terceros ("Servicios VIA") en ciertos televisores VIZIO. Los Servicios VIA a los que se puede acceder por medio del presente documento se ofrecen según las condiciones de nuestro acuerdo con estos terceros. Estos acuerdos están sujetos a modificación, interrupción, suspensión (incluida la extinción del acuerdo) en cualquier momento y por diversos motivos. VIZIO no emite ninguna garantía ni efectúa declaración alguna de que cualquier Servicio VIA en particular será accesible, se encontrará disponible, funcionará de un modo en particular o funcionará por completo.

Para usar estos Servicios VIA debe obtener acceso a internet, directamente o a través de dispositivos con acceso a internet y pagar los aranceles de servicio asociados con tal acceso. Además, deberá proporcionar todos los equipos necesarios para establecer dicha conexión a Internet, incluido un módem u otro dispositivo de acceso a Internet.

VIZIO o los terceros que proporcionan los Servicios VIA se reservan el derecho de eliminar datos de sus servidores, evitar el acceso a sus servidores, cambiar categorías de datos, ofertas de productos o niveles de servicio por cualquier motivo que VIZIO o dichos terceros consideren suficientes a su criterio exclusivo, en cualquier momento y sin previo aviso. Algunos o todos los datos o funcionalidades de los Servicios VIA pueden requerir un pago adicional. Sin embargo, en ningún caso se le cobrará por algún Servicio de VIA, salvo que se le informen dichos cargos con antelación. VIZIO no emite ninguna garantía ni efectúa declaración alguna de cualquier clase respecto de la exactitud, la vigencia o la integridad de cualquier información contenida en los servidores de datos de los terceros que proporcionan cualquier Servicio VIA. Es más, no leemos, controlamos ni avalamos el contenido, los productos ni los servicios de los Servicios VIA en sus servidores de datos.

Sus derechos de utilizar enlaces de aparatos para acceder a los Servicios VIA se rigen por el Acuerdo de licencia del software de VIZIO Internet Applications ("Acuerdo de licencia de software de VIA"), cuyos términos están disponibles en su Guía del producto y se incorporan al presente por esta referencia. En caso de conflicto entre esta Exención de responsabilidades de VIZIO Internet Applications y el Acuerdo de licencia del software de VIA, prevalecerá este último.

ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE VIZIO INTERNET APPLICATIONS

EL SIGUIENTE ACUERDO EXPLICA CÓMO PUEDE USAR VIZIO INTERNET APPLICATIONS ("VIA") PARA ACCEDER A OFERTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INTERNET DE TERCEROS ("SERVICIOS VIA") Y AL SOFTWARE DE VIZIO INSTALADO EN SU TELEVISOR HD VIZIO. AL USAR VIZIO INTERNET APPLICATIONS, USTED PRESTA SU CONSENTIMIENTO Y ACEPTA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES Y USTED PUEDE, SUJETO A ESOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, USAR EL SOFTWARE DE VIZIO Y ACCEDER A LOS SERVICIOS VIA.

ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE VIZIO

Los siguientes términos y condiciones rigen el uso de cualquier software en su televisor HD VIZIO:

1. Generalidades. El software, la documentación y las fuentes que acompañan este Acuerdo de Licencia, ya sea en un disco, en la memoria de solo lectura, en cualquier otro medio o en cualquier otra forma (colectivamente el "Software de VIZIO"), se licencian, pero no se venden, por VIZIO, Inc. ("VIZIO") para usar exclusivamente conforme a los términos de este Acuerdo de Licencia, y VIZIO se reserva todos los derechos que no le fueron expresamente otorgados. Los derechos otorgados en el presente se limitan a los derechos de propiedad intelectual de VIZIO y sus licenciantes de terceros sobre el Software de VIZIO y no incluyen otras patentes o derechos de propiedad intelectual. Usted es propietario de los medios en que se graba o reside el Software de VIZIO pero VIZIO y/o sus licenciantes mantienen la propiedad sobre el Software de VIZIO. Los términos de este Acuerdo de Licencia regirán toda actualización del software provista o entregada por o a través de VIZIO que reemplace y/o complemente el Software de VIZIO original, a menos que tal actualización esté acompañada por una licencia separada, en cuyo caso regirán los términos de tal licencia.

2. Usos permitidos y restricciones. El presente Acuerdo de Licencia le permite usar el Software de VIZIO y, a través de funciones exclusivamente encontradas en el televisor HD de VIZIO, el presente Acuerdo también le permite instalar actualizaciones del mismo. El Software de VIZIO puede ser utilizado para acceder a los Servicios VIA y ver materiales en tanto que tal uso se limite a materiales que usted tiene autorización o permiso legal para ver. Usted no puede colocar el Software de VIZIO o los Servicios VIA en una red o en un sitio donde pueda ser utilizado por televisores múltiples a la vez. Con excepción y solo en la medida expresamente permitida en el presente Acuerdo de Licencia o por la ley de aplicación, usted no puede copiar, descompilar, aplicar ingeniería inversa, desensamblar, modificar ni crear obras derivadas del Software de VIZIO ni de ninguna parte del mismo. EL SOFTWARE DE VIZIO Y LOS SERVICIOS VIA NO ESTÁN DESTINADOS A SER USADOS EN UN EQUIPO O ENTORNO EN QUE LA FALLA DEL SOFTWARE DE VIZIO O LOS SERVICIOS VIZIO PUDIERAN CONDUCIR A LA MUERTE, LESIÓN PERSONAL O DAÑO FÍSICO O AMBIENTAL GRAVE.

3. Transferencia. Usted no puede alquilar, hacer usufructo, prestar, redistribuir ni sublicenciar el Software de VIZIO ni el acceso a los Servicios VIA. Usted puede, sin embargo realizar una transferencia única y permanente de todos sus derechos de licencia sobre el Software de VIZIO a un tercero, en tanto que: (a) la transferencia incluya el televisor HD VIZIO, incluidos todos sus componentes, medios originales, materiales impresos y este Acuerdo de Licencia; (b) usted no conserve ninguna copia del Software de VIZIO,

completa o parcial, incluidas copias almacenadas en una computadora u otro dispositivo de almacenamiento; y (c) la parte que recibe el televisor HD VIZIO y el Software de VIZIO lea y acuerde aceptar los términos y condiciones del presente Acuerdo de Licencia.

4. Consentimiento al uso de los datos recopilados. Usted acepta que VIZIO y sus proveedores independientes de los Servicios VIA puedan recopilar y usar información técnica, no técnica y relacionada, incluyendo, sin carácter limitativo, la información acerca de su uso del Software de VIZIO, los Servicios VIA, el contenido visto y los periféricos conectados, los productos y servicios comprados, que se recopilan periódicamente para facilitar la provisión de actualizaciones del software, el soporte de productos y otros servicios para usted, que incluyen Servicios VIA adicionales o diferentes relacionados con el Software de VIZIO y para verificar el cumplimiento de los términos del presente Acuerdo de Licencia. VIZIO y sus proveedores independientes de los Servicios VIA y/u otros proveedores pueden usar esta información, en tanto sea en una forma que no lo identifique personalmente, para mejorar nuestros productos o para proporcionarle servicios o tecnologías.

5. Servicios VIA y otros servicios. El Software de VIZIO permite la oportunidad de acceder a ofertas o servicios de productos de internet de terceros ("Servicios VIA"). Los Servicios VIA a los que se puede acceder por medio del presente documento se ofrecen según las condiciones de nuestro acuerdo con ciertos terceros. Estos acuerdos están sujetos a modificación, interrupción, suspensión, remoción (incluida la extinción del acuerdo) en cualquier momento y por diversos motivos. Asimismo, VIZIO o los terceros que proporcionan los Servicios VIA se reservan el derecho de eliminar datos de sus servidores, evitar el acceso a sus servidores, cambiar categorías de datos, ofertas de productos o niveles de servicio por cualquier motivo que VIZIO o dichos terceros consideren suficientes a su criterio exclusivo, en cualquier momento y sin previo aviso. VIZIO también puede imponer límites adicionales o diferentes sobre el uso de, o el acceso a, determinados Servicios VIA, en cualquier caso, sin previo aviso y sin ser pasible de responsabilidad alguna. VIZIO no emite ninguna garantía ni efectúa declaración alguna de que cualquier Servicio VIA en particular será accesible, se encontrará disponible, funcionará de un modo en particular o funcionará por completo.

El uso de los Servicios VIA puede requerir que acepte términos adicionales del servicio o acuerdos de licencia de usuario final que se le presentarán antes de que pueda usar tales Servicios. Algunos o todos los datos o funcionalidades de los Servicios VIA pueden requerir un pago adicional. Sin embargo, en ningún caso se le cobrará por algún Servicio de VIA, salvo que se le informen dichos cargos con antelación.

6. Exención de responsabilidad con respecto al contenido de los Servicios VIA. Determinados Servicios VIA pueden incluir materiales de terceros o vínculos a determinados servidores de datos de terceros. Usted reconoce y acepta que VIZIO no es responsable de examinar ni evaluar el contenido ni la exactitud de ningún Servicio VIA, sus servidores de datos ni materiales relacionados de terceros. VIZIO no garantiza ni avala y tampoco asumirá ni tendrá ninguna clase de responsabilidad por ningún material o sitio web de terceros ni por cualquier otro material, producto o servicio de terceros. Los vínculos a los Servicios VIA y cualquier vínculo asociado a otros servidores de datos se ofrecen únicamente para su practicidad. Según el grado proporcionado, los tipos o las descripciones de los contenidos de los Servicios VIA se ofrecen para su practicidad y usted reconoce y acepta que VIZIO no garantiza su exactitud. Usted comprende que, al utilizar cualquiera de los Servicios VIA, podrá encontrar contenido que puede ser considerado como ofensivo, indecente u objetable y que dicho contenido puede o no ser identificado por tener lenguaje explícito. No obstante lo mencionado anteriormente, usted acepta utilizar los Servicios VIA y asume todos los riesgos relacionados; también acepta que VIZIO no será responsable de ninguna manera ante usted por contenidos que pudieran considerarse ofensivos, indecentes u objetables.

Usted acepta que no utilizará ningún material de terceros de un modo que pudiera infringir o violar los derechos de cualquier parte y que VIZIO no es responsable de ninguna manera en caso de que usted lo haga.

7. Acceso requerido a internet. Para usar estos Servicios VIA debe obtener acceso a internet, directamente o a través de dispositivos con acceso a internet y pagar los aranceles de servicio asociados con tal acceso. Además, deberá proporcionar todos los equipos necesarios para establecer dicha conexión a Internet, incluido un módem u otro dispositivo de acceso a Internet.

8. Actualizaciones, soporte. VIZIO o sus proveedores independientes pueden decidir, pero no tendrán la obligación, de proporcionarle a usted soporte al cliente y/o actualizaciones del software, mejoras o modificaciones del Software de VIZIO o los Servicios VIA (colectivamente, "Soporte"), a su exclusivo criterio, y pueden rescindir tal Soporte en cualquier momento sin previo aviso. VIZIO y sus proveedores independientes se reservan el derecho de aplicar cargos por el Soporte que proporcionan, pero le entregarán un esquema con tales cargos antes de que usted incurra en tales costos.

9. Rescisión. La presente Licencia tiene vigencia hasta el momento de su rescisión. Sus derechos en virtud de la presente Licencia se extinguirán automáticamente sin previo aviso por parte de VIZIO si usted no cumple los términos del presente Acuerdo de Licencia. En el momento de rescisión del presente Acuerdo de Licencia, usted deberá finalizar el uso del Software de VIZIO y los Servicios VIA.

10. Garantía limitada de los Medios de VIZIO. VIZIO garantiza que los medios en que el Software de VIZIO está grabado y entregado por VIZIO están libres de defectos en material y mano de obra bajo condiciones normales de uso por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de la compra minorista original. Su exclusivo remedio en virtud de esta Sección será, a criterio de VIZIO, un reembolso del precio de compra del producto que contiene el Software de VIZIO o el reemplazo del Software de VIZIO devuelto a VIZIO o al

representante autorizado de VIZIO con una copia del comprobante de compra. ESTA GARANTÍA LIMITADA Y TODA GARANTÍA IMPLÍCITA SOBRE LOS MEDIOS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA Y DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE NOVENTA (90) DÍAS DESDE LA FECHA DE LA COMPRA MINORISTA ORIGINAL. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES AL PLAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA QUE SE PROPORCIONA, Y LA MISMA REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA (SI LA HUBIERE) CREADA POR CUALQUIER DOCUMENTO O EMBALAJE. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍEN POR JURISDICCIÓN.

11. Exención de responsabilidad sobre garantías. USTED EXPRESAMENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE EL USO DEL SOFTWARE DE VIZIO Y LOS SERVICIOS VIA (TAL COMO SE DEFINE ANTERIORMENTE) QUEDAN A SU EXCLUSIVO RIESGO Y QUE LA TOTALIDAD DEL RIESGO CON RESPECTO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, RENDIMIENTO, PRECISIÓN Y ESFUERZO RECAE EN USTED. CON EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA SOBRE LOS MEDIOS QUE SE INDICAN ANTERIORMENTE Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE APLICACIÓN, EL SOFTWARE DE VIZIO Y LOS SERVICIOS VIA SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y VIZIO Y LOS PROVEEDORES INDEPENDIENTES DE VIZIO DE LOS SERVICIOS VIA Y LOS LICENCIANTES INDEPENDIENTES (COLECTIVAMENTE REFERIDOS COMO "VIZIO" PARA LOS FINES DE LAS SECCIONES 10 Y 11) POR EL PRESENTE RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE VIZIO, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y/O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DE PRECISIÓN, DE GOZO SIN PROBLEMAS Y DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. VIZIO NO GARANTIZA CONTRA INTERFERENCIA EN SU USO DEL SOFTWARE DE VIZIO O LOS SERVICIOS VIA, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE DE VIZIO O LOS SERVICIOS VIA CUMPLAN SUS REQUISITOS, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE VIZIO O LOS SERVICIOS VIA NO SE VERÁ INTERRUMPIDO O ESTARÁ LIBRE DE ERRORES, O QUE LOS DEFECTOS EN EL SOFTWARE DE VIZIO O LOS SERVICIOS VIA SERÁN CORREGIDOS. NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO VERBAL O ESCRITO PROPORCIONADO POR VIZIO O EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE VIZIO CREARÁN UNA GARANTÍA. SI EL SOFTWARE DE VIA O LOS SERVICIOS VIA RESULTAN DEFECTUOSOS, USTED ASUME LA TOTALIDAD DEL COSTO DE TODO EL SERVICIO TÉCNICO, REPARACIÓN O CORRECCIONES NECESARIAS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI LIMITACIONES A LOS DERECHOS LEGALES DE APLICACIÓN DE UN CONSUMIDOR, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

12. Limitación de la responsabilidad. EN LA MEDIDA EN QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO VIZIO SERÁ RESPONSABLE POR LESIONES PERSONALES, NI DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O RESULTANTES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, DAÑOS POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS, INTERRUPCIÓN COMERCIAL U OTROS DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, DERIVADOS O RELACIONADOS DE SU USO O IMPOSIBILIDAD DE USAR EL SOFTWARE DE VIZIO O LOS SERVICIOS VIA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO) E INCLUSO SI SE INFORMÓ A VIZIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO APLICARSE A USTED. En ningún caso la responsabilidad total de VIZIO hacia usted por todos los daños (además de los que puedan ser obligatorios en virtud de la ley de aplicación en casos de lesiones personales) podrá exceder el importe de veinticinco dólares ($25,00). Las limitaciones anteriores serán de aplicación incluso si el remedio anterior no cumple su propósito esencial.

13. Control de exportaciones. Usted no puede usar ni exportar o re-exportar el Software de VIZIO con excepción de lo autorizado por la ley de los Estados Unidos y las leyes de la jurisdicción en que se obtuvo el Software de VIZIO. En particular, pero sin limitación, el Software de VIZIO no puede ser exportado o re-exportado (a) a países embargados por los Estados Unidos o (b) a ninguna persona que figure en la lista del Departamento del Tesoro de los EE. UU. de ciudadanos especialmente designados, o la lista de personas o de entidades del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Personas Denegadas. Al usar el Software de VIZIO, usted declara y garantiza que no está ubicado en tales países ni está incluido en tal lista. Usted también acepta que no usará estos productos para propósitos prohibidos por la ley de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, el desarrollo, diseño, fabricación o producción de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

14. Derecho de aplicación y divisibilidad. El presente Acuerdo de Licencia se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California, como se aplica a acuerdos celebrados y a ejecutarse completamente dentro de California, por residentes de California. El presente Acuerdo de Licencia no se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías, cuya aplicación queda expresamente excluida. Si por algún motivo un tribunal de jurisdicción competente determina que una disposición, o una porción de la misma no son exigibles, el resto del Acuerdo de Licencia continuará en pleno vigor y efecto.

15. Totalidad del acuerdo; idioma de aplicación. El presente Acuerdo de Licencia constituye la totalidad del acuerdo entre las partes con respecto al uso del Software de VIZIO licenciado en el presente y reemplaza todo entendimiento anterior o contemporáneo con respecto a tal objeto, con

excepción de los términos y condiciones adicionales que debe aceptar si elige acceder a los Servicios VIA, que regirán su uso de tales Servicios VIA. Ninguna enmienda o modificación al presente Acuerdo de Licencia será vinculante a menos que se realice por escrito y esté firmada por VIZIO. Toda traducción del presente Acuerdo de Licencia se realiza para cumplir con los requisitos locales y en caso de disputa entre la versión en inglés y la versión en otro idioma, la versión en inglés de este Acuerdo de Licencia prevalecerá.

AVISO IMPORTANTE PARA IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Otro

Imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com

© 2015 VIZIO INC. ALL RIGHTS RESERVED.
150519EM-US-A